## **Operator's manual** Manuel d'utilisation Manual de instrucciones



### 125B<sub>X-SERIES</sub> 125BV<sub>X-SERIES</sub> 125B

Please read these instructions and make sure you understand them before using the machine.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

EN (2 - 24)

FR (25 - 48) ES (49 - 72)

### **CONTENTS**

### Contents

Introduction2
Key to symbols 3
Safety instructions 4
Description6
Fuel handling
Starting and stopping12
Using the blower
Maintenance16
<b>Storage</b>
Technical data

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and system may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual.

### Note the following before starting:

Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice. Long-term exposure to noise can result in permanent hearing impairment. Always use approved hearing protection. This operator's manual describes in detail how to use and service the blower and how to carry out regular maintenance. It also describes which measures should be taken to achieve maximum safety while operating the blower, how the safety devices work and how they should be serviced.

Note! The section of the manual that deals with safety, must be read and understood by all persons who come in contact with the blower.

This operator's manual has been written for those who need guidance when it comes to fault tracing, thorough servicing and carrying out corrective maintenance of the blower. There are warning symbols on the blower. Should any of the warning symbols on the blower become disfigured or worn, new ones should be ordered and fitted to the blower as soon as possible. Note that some of the warning symbols may be molded in certain components of the blower.

The blower is used for blowing away leaves and other debris on the ground. When operating the blower, the operator must stand with both feet firmly on the ground.

The Emissions Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

Category C = 50 hours, B= 125 hours, and A = 300 hours.

ENISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE NEETS EXH AND EVP EMISSIONS REGULATIONS
FOR 2012 US EPA/CALIFORNIA SMALL OFF ROAD ENGINES
HUSQVARNA
FAMILY/DISP MODEL#
EMISSION COMPLIANCE PERIOD HOURS
BAR CODE
THE AIR INDEX OF THIS ENGINE IS
0 2 4 6 8 10
THE LOWER THE AIR INDEX, THE LESS POLLUTION
REFER TO OWNER'S MANUAL FOR
MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS

For reference, please fill out the following information that will be needed for future servicing of your blower:

Model Number:

Serial Number:

Purchase Date:

Purchased From:



WARNING: Under no circumstances may the design of the machine be modified without the permission of the manufacturer. Always use genuine accessories. Non-authorized modifications and/or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others. Your warranty may not cover damage or liability caused by the use of non-authorized accessories or replacement parts.

For customer assistance, call: 1-800-487-5951

Contact us at our website: www.husqvarna.com

## WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

### **KEY TO SYMBOLS**


Symbol	Description	Location		Symbol	Description	Loca	tion
Symbol	- Сфастриот	Loca		Symbol	Бооприон	Loca	
		Blower	Operator's manual			Blower	Operator's manua
	Checks and/or main- tenance shall be carried out after having switched off the engine and discon- nected the spark plug.		X		WARNING! The blower may throw objects at high velocity that can ricochet and hit the op- erator. This may cause serious eye damage.	х	х
	Cleaning at regular intervals is required.		X	360°	The blower operator must make sure that no bystanders or animals come nearer	~	~
<b>60</b>	Approved protective goggles or visor must be worn.		x	15m(SOft)-	than 50 feet (15 meters). Whenever several operators are working in the same work area,	X	X
	Approved protective goggles or visor, ear protection, and face mask in dusty environments must be worn.	Х	X		they should maintain a safe distance of at least 50 feet (15 me- ters) from one another.		
	WARNING! The blow- er can be dangerous! Careless or improper use can cause seri- ous, even fatal injury.	X	х	▎ <b>▕</b> ▎ ▗▗▗□▓	Choke Refueling	X	
	WARNING! Read the operator's manual before use. Failure to follow instructions could result in serious injury to the operator and/or	X	x		Stop switch	X	
	bystanders. Save operator's manual.  WARNING! Make sure that the inlet cover is locked in the closed position or that the vacuum tube is mount-	x	x		Instructions on how to open the inlet cover.	x	
	ed on the blower. Never touch the impeller un- less the unit is off, the impeller has stopped moving and the spark plug is disconnected.			Other sym	pols/decals on the mag	hine	
	Always wear approved, protective gloves.	Х	Х	Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets.			

### SAFETY INSTRUCTIONS

### Personal safety equipment

Persons who use the blower shall wear the following safety equipment:

- 1. Approved ear protection.
- 2. Approved eye protection.
- 3. Approved protective gloves.
- 4. Boots or work shoes with a non-slip sole.
- 5. Face mask when operating the blower in dusty environments.

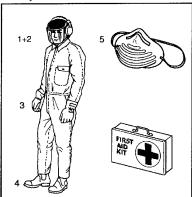

### Personal safety

The following instructions apply to persons operating the blower:

- The operator shall have read and understood the contents of this manual.
- · Do not wear loose clothing, scarves or neckchains or let long hair hang loose, since these can be drawn into rotating parts of the blower and cause injury.
- Do not operate the blower while under the influence of alcohol, drugs or when you are tired.

  • Do not allow minors to operate the
- blower.
- · Always have a first aid kit nearby.

### Fuel safety



WARNING: The fuel used to run the blower has the following dangerous characteristics:

- 1. Volatile liquid: its vapor and exhaust fumes are poisonous.
- 2. Direct contact can cause skin irritation.
- 3. It is extremely flammable.

Special safety instructions apply to the type of fuel used for the blower. These instructions are specified under the Fuel handling section.

### Muffler

The muffler is designed to give the lowest possible noise level and to direct the engine's exhaust fumes away from the operator. Mufflers fitted with catalytic converters are also designed to reduce harmful exhaust components.



WARNING: The exhaust fumes from the engine are hot and may contain sparks which can start a fire. Never start the machine indoors or near flammable material!



WARNING: Mufflers fitted with catalytic converters become extremely hot during use and after stopping. This also applies at idling speeds. Contact can result in burns to the skin. Be aware of the risk of fire!

### Safety equipment



WARNING: The blower must never be used if any of the safety devices or guards are missing, damaged or not in working order.

The blower is equipped with a number of safety devices and guards for the prevention of accidents. These are described in the general description of the blower. The safety devices and quards also require regular inspection and maintenance. These measures and the interval at which they should be carried out are specified in the Maintenance section.

### Safety while operating the blower

- Do not allow bystanders or animals to be in the work area, i.e. 50 feet (15 meters) from the operator.
- The blower may throw objects at high velocity that can ricochet and hit the operator. This may cause serious eye damage.
- Never point the blower nozzle toward people or animals.
- Stop the engine before fitting or dismantling accessories or other components.
- Never operate the blower if any of the guards are missing.

  Never operate the blower in poorly venti-
- lated spaces where exhaust fumes might otherwise be inhaled.
- Stop the engine before refueling. Move the unit at least 10 feet (3 meters) from fueling site before attempting to start.
- The catalytic muffler is extremely hot while the blower is running and after it has stopped. The same applies when the blower is running at idling speed. Be aware of the danger of fire, especially while operating the blower near flammable materials and/or where flammable fumes are present.

115491326 Rev. 2 4/30/12

English-4

### **SAFETY INSTRUCTIONS**

- · Be careful, particularly if left hand operation is applied. Avoid any direct body contact with inlet cover area. Keep jewelry, loose clothing, or clothing with loosely hanging straps, ties, tassels, etc., away from inlet cover area.
- Do not operate the blower while standing on a ladder or a stand.

- Other safety measures
   Operate the blower only at reasonable hours, i.e. not early in the morning or late at night when people might be disturbed. Comply with times listed in local ordinances. Usual recommendations are 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday through Saturday.
- · Operate the blower at the lowest possible
- throttle setting to do the job.


  Check the condition of the blower before operation, especially the muffler, air intake and air filter.
- · Use a rake or a broom to loosen ground debris before blowing.

  • Under dusty conditions, slightly spray the
- work area with a hose.
- · Conserve water by using blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as roof
- gutters, screens, patios and gardens etc.

  Watch out for children, pets, open windows or vehicles, and blow debris safely away.

  Use the full nozzle extension so the air
- stream can work close to the ground.
- After using the blower, clean up and dispose of debris in trash receptacles.

### The blower

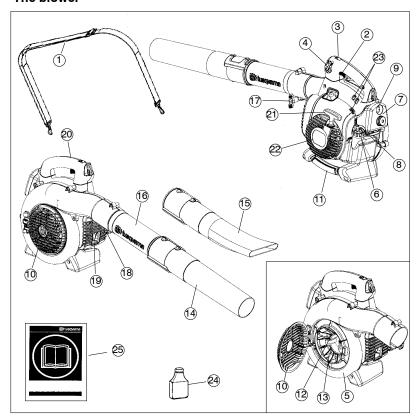

- Shoulder strap (125B $V_{X-SERIES}$ )
- Throttle trigger STOP switch 2.
- 3.
- 4. Variable speed control
- Fan housing 5.
- Fuel cap 6.
- 7. Air filter
- Choke 8. 9. Primer bulb
- 10. Inlet cover
- 11. Vacuum handle
- (125B<sub>X-SERIES</sub>)

  12. Cutters (125B<sub>X-SERIES</sub>)


  12. SERIES and 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

- 13. Fan impeller
- 14. Standard nozzle15. High velocity nozzle

- 16. Blower tube
  17. Tube clamp bolt
  18. Tube clamp nut
- 19. Muffler 20. Ground wire
- 21. Starter handle

- 22. Starter device
  23. Carburetor adjustment screws
- 24. 2-stroke engine oil 25. Operator's manual

## Accessories (125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

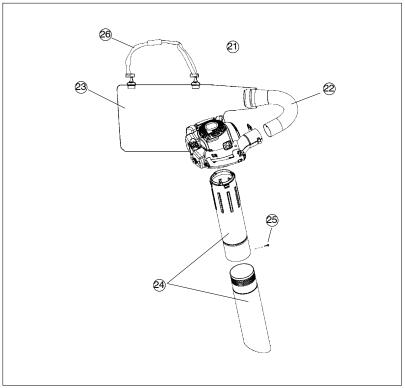


- 21. Vacuum device with collection components consisting of items 22-26 below 22. Collection bag tube 23. Collection bag 24. Vacuum tube in two sections

- 25. Screw
- 26. Shoulder strap

**Safety equipment**The following equipment on the blower is designed for protecting personnel and materials. These components should receive special attention whenever you operate, inspect and service the blower.

### Stop switch


 The stop switch (A) is used to stop the engine.

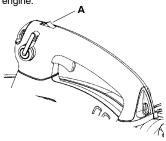

#### Muffler

- The muffler is designed to give the low-est possible noise level and to direct the engine's exhaust fumes away from the operator. Mufflers fitted with catalytic converters are also designed to reduce harmful exhaust components.
- The engine exhaust fumes are hot and can contain sparks, which may cause fire if they come in contact with dry or flammable material.

  Some blower models, especially those
- sold in countries where the climate is dry, are equipped with a spark arresting screen (B). This screen must be cleaned or replaced at specific intervals. See the Maintenance section.

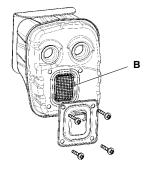


WARNING: The muffler is extremely hot while the engine is run-ning and after it has stopped. DO NOT TOUCH THE MUFFLER IF IT IS HOT! This can cause severe burns.

### Other equipment


Throttle trigger

• The speed and the output of the engine are regulated by the throttle trigger (C).

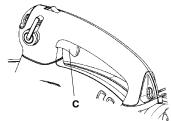

### Variable speed control


The variable speed control (D) is designed to allow setting engine speed as necessary during blower use only.

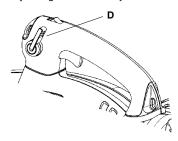

To avoid causing damage to the unit, DO NOT attempt to use the variable speed control during starting or during vacuum


### Fan housing

The blower fan housing (E) and the fan impeller (F) provide high performance air discharge.

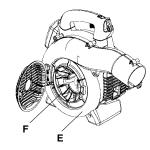


#### **Ground wire**

The ground wire (G) reduces static build-up during operation in dry condi-

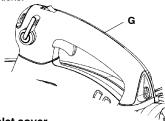

### Inlet cover

An inlet cover (H) is located on the side of the fan housing. Opening this cover allows access for cleaning and inspecting the impeller (125B<sub>X-SERIES</sub> and 125B<sub>Y-SERIES</sub> only). If the vacuum tube is used, it must be fitted to the opening in the inlet cover. To open the inlet cover, use a tool to lift the edge of the cover opposite the hinge (indicated by arrow on inlet cover).



WARNING: Never start the blower if the inlet cover is not closed, is damaged or cannot be closed (except if the vacuum tube is fitted).

#### Cutters

(125Bx-series and 125Bvx-series)


• Two cutters (J) are fastened to the impeller. The cutters are there to mulch leaves and other debris that have been vacuumed before they enter the collection bag.

### Blower tube and nozzle

NOTE: The tube clamp bolt and nut must be installed prior to initial use (see the general description of the blower on page 6).


 The blower tube (K) has a pegged slot mounting system to the unit. To install or remove the blower tube (or collection bag tube for the 125BV<sub>X-SERIES</sub>), the tube clamp bolt must be removed. Align slot in the blower air outlet with the raised rib on the tube and insert tube until the holes in the tube and housing align. Re-insert the tube clamp bolt and tighten.

The nozzles (L) have a bayonet mount for connection to the blower tube. Air is channeled through the blower tube to the nozzles, where the air discharge velocity increases and the air stream discharge pattern is formed to provide best performance. The length of the blower tube can be adjusted by twisting the nozzle to the left to disengage the bayonet mount and sliding the nozzle to the appropriate position. Twist the nozzle to the right until a click is felt to resecure the nozzle.




### Starter device and starter handle

The starter device (M) is located on the side of the engine shrouding and engages the crankshaft only when the starter handle (N) is pulled.

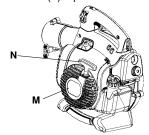

### Fuel cap

The fuel cap (O) is located at the rear of the engine shrouding on the fuel tank and has a seal to prevent fuel from leaking out.

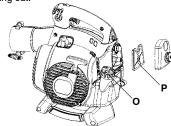

### Air filter


The air filter (P) consists of a fiber filter medium in a resilient frame. The air filter should be cleaned at specific intervals (see Maintenance section). Otherwise, the blower will consume too much fuel, the performance will be reduced and an oily deposit may form on the spark plug eléctrodes.

115491326 Rev. 2 4/30/12

English-9

### Choke


The choke (Q) is located below the air filter cover and should be used every time the engine is cold-started.

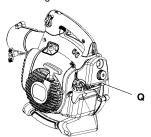

# Adjusting the carburetor NOT FOR ALL MODELS

- NOT FOR ALL MODELS

  There are three adjusting screws (R) for adjusting the carburetor:
  Low speed jet
  High speed jet
  Adjustment screw for idling
  Adjusting the carburetor involves adapting the engine to local operating conditions, e.g. climate, altitude, gasoline and type of two-stroke engine oil used. For details about carburetor adjustment, see the Maintenance section. the Maintenance section.

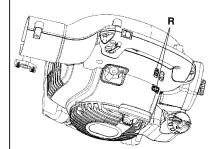

### **FUEL HANDLING**

#### Fuel mixture

CAUTION! The machine is equipped with a two-stroke engine and must always be run using a mixture of gasoline and twostroke engine oil. It is important to accurately measure the amount of oil to be mixed to ensure that the correct mixture is obtained. When mixing small amounts of fuel, even small inaccuracies can drastically affect the ratio of the mixture.



WARNING: Always ensure there is adequate ventilation when handling fuel.

#### Gasoline



**CAUTION!** Always use high quality unleaded gasoline.



- · This engine is certified to operate on unleaded gasoline.
- The lowest recommended octane rating is 87. If you run the engine on lower octane rating than 87, "knocking" can occur. This leads to an increased engine temperature, which can result in a serious engine breakdown.
- When working at continuous high revs a higher octane rating is recommended.

#### Two-stroke oil

- For great results and performance use HUŠQVARNA two-stroke oil, which is specially formulated for our two-stroke engines. Mixture 1:50 (2%).
- To maximize the life of your blower, you may choose to use a high quality synthetic oil formulated for two-stroke engines. Mixture 1:50 (2%).
- Never use two-stroke oil intended for water-cooled outboard engines, sometimes referred to as outboard oil.
- · Never use oil intended for four-stroke engines

0	Two-stroke oil	
Gasoline	2% (1:50)	
U.S. gallon	U.S. fl. oz.	
1	2 1/2	
2 1/2	6 1/2	
5	12 7/8	

### Mixing

· Always mix the gasoline and oil in a clean container intended for fuel.

- Always start by filling half the amount of the gasoline to be used. Then add the entire amount of oil. Mix (shake) the fuel mixture. Add the remaining amount of
- Mix (shake) the fuel mixture thoroughly before filling the machine's fuel tank.



- Do not mix more than one month's sup-
- ply of fuel at a time.
  If the machine is not used for some time, the fuel tank should be emptied and



WARNING: The catalytic converter muffler gets very hot during and after use. This also applies during idling. Be aware of the fire hazard, especially when working near flammable substances and/or vapors.

### **Fueling**



WARNING: Taking the following precautions, will lessen the risk of

Do not smoke or place hot objects near fuel.

Always shut off the engine before refueling

Always stop the engine and let it cool for a few minutes before


When refueling, open the fuel cap slowly so that any excess pressure is released gently.

Tighten the fuel cap carefully after refueling.

Always move the machine away from the refueling area before starting.

115491326 Rev. 2 4/30/12

### STARTING AND STOPPING

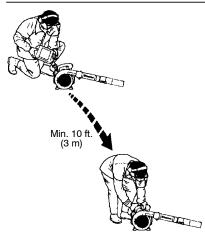

- Clean the area around the fuel cap. Contamination in the tank can cause operating problems.
- Ensure that the fuel is well mixed by shaking the container before filling the tank.

### Starting and stopping








WARNING: Never start the blower if the inlet cover is not closed, is damaged or cannot be closed (except if the vacuum tube is fitted).

### Cold engine

**Primer bulb:** Press the primer bulb 10 times until fuel begins to fill the bulb. The primer bulb need not be completely filled.



**Choke:** Move the blue engine choke lever over to the FULL CHOKE (closed) position.



115491326 Rev. 2 4/30/12

Variable speed control: Push variable speed control fully counterclockwise.



Starting: Hold the body of the machine on the ground using your left hand (CAUTION! Not with your foot!). Firmly grip the starter rope handle with your right hand. DO NOT squeeze throttle trigger. Slowly pull out the cord until you feel some resistance (the starter pawls grip); then quickly and powerfully pull the cord.



WARNING: Never wrap the starter cord around your hand.


Pull starter handle until engine attempts to run, but no more than 3 pulls. Move choke to ½ position and pull the cord until the engine starts and runs. Allow the engine to warm up for approximately 10 seconds; then, move the choke to the OFF CHOKE (opened) position.

NOTE: If engine dies, return blue engine choke lever to the closed position and repeat starting steps.

**CAUTION!** Do not pull the starter cord all the way out and do not let go of the starter handle when the cord is fully extended. This can damage the machine.

### Warm engine

With a warm engine, squeeze and hold the throttle trigger. Move choke to ½ position. Pull starter rope sharply while squeezing throttle trigger until engine runs. Move the choke to the OFF CHOKE (opened) position.



#### Stopping

To stop the engine, push and release the engine STOP switch (S). The switch will automatically return to the ON position. Wait 7 seconds before attempting to restart unit to allow switch to reset.



English-12

### **USING THE BLOWER**


## To blow away debris on the ground

Fitting the blower tube and nozzle on the blower



WARNING: When fitting the blower tube and nozzle, the engine must be switched off.

The blower tube (T) has a pegged slot mounting system to the unit. To install or remove the blower tube (or collection bag tube for 125BV<sub>X-SERIES</sub>), the tube clamp bolt must be removed. Align slot in the blower air outlet with the raised rib on the tube and insert tube until the holes in the tube and housing align. Re-insert the tube clamp bolt and tighten.

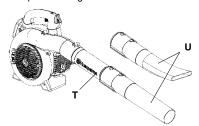

The nozzles (U) have a bayonet mount for connection to the blower tube. Air is channeled through the blower tube to the nozzles, where the air discharge velocity increases and the air stream discharge pattern is formed to provide best performance. The length of the blower tube can be adjusted by twisting the nozzle to the left to disengage the bayonet mount and sliding the nozzle to the appropriate position. Twist the nozzle to the right until a click is felt to re-secure the nozzle.

### **Blowing**

Before you begin blowing, put on the required safety equipment.



**WARNING:** When working with the blower, wear the required personal safety equipment:

- 1. Hearing protection.
- 2. Eye protection.
- 3. Protective gloves.
- 4. Face mask in dusty environments.



125BV<sub>X-SERIES</sub> can be used with a shoulder strap for extra comfort. The strap should be worn over the shoulder as shown.











A

WARNING: Never point the blower nozzle at people or animals. The high-velocity air stream can contain particles that may cause serious injury, especially if the blower has previously been used for vacuuming. Be careful, particularly if left hand operation is applied. Avoid any direct body contact with inlet cover area. Keep jewelry, loose clothing, or clothing with loosely hanging straps, ties, tassels, etc., away from inlet cover area.

115491326 Rev. 2 4/30/12

English-13

### **USING THE BLOWER**



WARNING: Never start the blower if the inlet cover is not closed, is damaged or cannot be closed (except if the vacuum tube is fitted).



WARNING: Do not operate the blower while standing on a ladder or a stand.

Start the blower as described in the Starting and Stopping section. Work according to the following instructions:

- 1. Never blow air toward fixed objects such as walls, large rocks, automobiles and
- 2. When working inside corners, blow from the corner and inward toward the center of the work area. Otherwise, debris can fly up in your face and cause eye injury.
- 3. Never point the blower nozzle at delicate

#### Standard nozzle

The standard nozzle (V) is included with the 125B, 125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SE-RIES</sub>. When greater accuracy and high air stream concentration is desired, use the standard nozzle.



High-velocity nozzle

The high-velocity nozzle (W) is an accessory of the blower (included with the 125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>). When a wider air stream and greater air velocity is desired, use the high-velocity

## To vacuum debris from the ground (125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

#### Fitting the collection bag with the various vacuum tubes


The vacuuming device is an accessory (included with the 125BV<sub>X-SERIES</sub>).




WARNING: When fitting the tubes to the blower, the engine must be switched off.

- 1. Open the collection bag. Insert the collection bag tube from inside the bag to as shown. Ensure elastic is seated in groove. Close the bigure of the bag.

  2. Remove the blower tube and install the collection bag tube. Install and tighten
- tube clamp bolt. Attach the carrying strap to the collection bag loops.
- 3. Align arrows on lower vacuum tube and upper vacuum tube. Push lower vacuum tube into upper vacuum tube until the lower tube is securely seated in the upper tube (about 3 inches/7 cm). Permanently assemble the two tubes together with the supplied screw.



- 4. Open the cover on the side of the blower by using a screwdriver to pry up under the edge of the cover on the side opposite the hinge (indicated by arrow on inlet cover).
- 5. Press the vacuum tubes in the large opening at the underside of the blower and align the tabs with the slots in the tube. Turn it until the bayonet mount locks (lock symbols align).

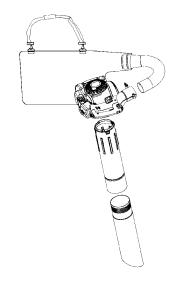

### **USING THE BLOWER**

### Vacuuming

Before vacuuming, put on the required safety equipment.



WARNING: When working with the blower, wear the required personal safety equipment:

- 1. Hearing protection.
- 2. Eye protection.
- 3. Protective gloves.
- 4. Face mask in dusty environments.



When operating the blower, the collection bag must be supported by the shoulder strap. The strap should be worn over the shoulder as shown.











WARNING: Always check that the collection bag is intact and the zipper is closed before starting the blower. Never use a damaged bag. There is risk of injury due to flying debris. Be careful, particularly if left hand operation is applied. Avoid any direct body contact with the exhaust outlet area.



WARNING: Never start the blower if the inlet cover is not closed, is damaged or cannot be closed (except if the vacuum tube is fitted).



WARNING: Do not operate the blower while standing on a ladder or a stand.

Start the blower as described in the Starting and Stopping section. Work according to the following instructions:

- 1. Do not vacuum large solid objects that can damage the fan, such as wood, cans (tins) or lengths of string or ribbon.

  2. Do not let the vacuum tube strike the
- 3. The collection bag can be emptied by first stopping the unit and then opening the zipper on the side.

115491326 Rev. 2 4/30/12

English-15

### **MAINTENANCE**

Maintenance Safety
The owner is responsible for the performance of all required maintenance as defined in the operator's manual. Disconnect the spark plug before performing maintenance, except carburetor adjustments.



WARNING: Improper maintenance could result in serious engine damage or in serious injury.

#### Carburetor

Your Husqvarna product has been designed and manufactured to specifications that reduce harmful emissions. After the engine has used 8-10 tanks of fuel, the engine will be run-in. To ensure that it continues to run at peak performance and to minimize harmful exhaust emissions after the run-in period, ask your authorized service dealer to adjust your carburetor.

#### **Function**



- · The carburetor governs the engine's speed via the throttle control. Air and fuel are mixed in the carburetor.
- The T-screw (BB) regulates the throttle setting at idle speed. If the T-screw is turned clockwise this gives a higher idle speed; turning it counterclockwise gives a lower idle speed.

### **Basic setting**


 The basic carburetor settings are adjusted during testing at the factory. Fine adjustment should be carried out by a skilled technician.

### Recommended idle speed: See "Technical data" section.

Recommended max. speed: See "Technical data" section.

Fine adjustment of the idle speed-T

Adjust the idle speed using the idle adjustment T-screw if it is necessary to readjust. The idle speed is correctly adjusted when the engine will run smoothly in every posi-

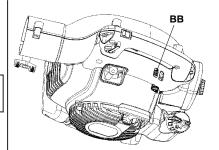

### Muffler





Some mufflers are fitted with catalytic converters. See the Technical data section to find out if your machine is equipped with a catalytic converter.

The muffler is designed to dampen the noise level and to direct the exhaust fumes away from the user. The exhaust fumes are hot and can contain sparks, which can result in fire if the exhaust fumes are directed towards a dry and flammable material.

Some mufflers are equipped with a special spark arresting screen (CC). If your machine is fitted with this type of screen, it should be cleaned regularly. To access the screen, remove the outlet cover on the front of the muffler. Use a wire brush to clean the screen. On mufflers without a catalytic converter the screen should be cleaned weekly, or replaced if necessary. On mufflers fitted with a catalytic converter the screen should be checked and cleaned monthly. If the screen is damaged it should be replaced. If the screen is frequently blocked, this can be a sign that the function of the catalytic converter is impaired. Contact your dealer to inspect the muffler. A blocked screen will cause the engine to overheat resulting in damage to the cylinder and piston.

CAUTION! Never use a machine that has a faulty or loose muffler. Ensure the muffler bolts are tight.

### **MAINTENANCE**





WARNING: Mufflers fitted with catalytic converters get very hot during use and remain so for some time after stopping. This also applies at idle speed. Contact can result in burns to the skin. Remember the risk of fire!



WARNING: Bear in mind that: Engine exhaust fumes contain carbon monoxide, which can cause carbon monoxide poisoning. For this reason you should not start or run the machine indoors, or anywhere that is poorly ventilated.
The exhaust fumes from the engine are hot and may contain sparks which can start a fire. Never start the machine indoors or near flammable material!



WARNING: The inside of the muffler contain chemicals that may be carcinogenic. Avoid contact with these elements in the event of a damaged muffler.

### Cooling system





The engine is equipped with a cooling system for maintaining the right operating


The cooling system consists of the following components:

- 1. Air intake on the starter device (DD).

1. All fillake of the state device (DD).
2. Fan blades on the flywheel (EE).
3. Cooling fins on the cylinder (FF).
4. Cylinder cowling (guides cooling air flow against cylinder surfaces).
Clean the cooling system by brushing once

a week, or more often, if necessary. A dirty or blocked cooling system will

cause the blower to overheat and this will damage the cylinder and piston.

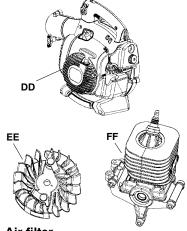


### Air filter





The air filter (GG) must be regularly cleaned to remove dust and dirt in order to avoid:

- Carburetor malfunctions
- Starting problems
  Loss of engine power
- Unnecessary wear to engine parts
- Excessive fuel consumption
- Elevated content of harmful exhaust fumes.

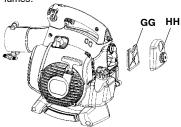

Clean the filter every 25 hours, or more regularly if conditions are exceptionally dusty.

### Cleaning the air filter

Remove the air filter cover (HH) and take out the filter. Wash it clean in warm, soapy water. Rinse thoroughly. Ensure that the filter is dry

before reinstalling it.

An air filter that has been in use for a long time cannot be cleaned completely. The filter must therefore be replaced with a new one at regular intervals.

CAUTION! A damaged air filter must always be replaced.

115491326 Rev. 2 4/30/12

English-17

### **MAINTENANCE**


### Spark plug



The spark plug condition is influenced by:

- · Incorrect carburetor adjustment.
- · An incorrect fuel mixture (too much or incorrect type of oil).
- Poor quálity gasoline and/or oil
- A dirty air filter.

These factors cause deposits on the spark plug electrodes, which may result in operating problems and starting difficulties. If the machine is low on power, difficult to start or runs poorly at idle speed: always check the spark plug first before taking any further action. If the spark plug is dirty, clean it and check that the electrode gap is 0.024" (0.6 mm). The spark plug should be replaced after about a month in operation or earlier if necessary.



**CAUTION!** Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder.

#### Maintenance schedule

Below you will find some general maintenance instructions.

### **Daily maintenance**

- · Clean the exterior surfaces of the blower. Check that the variable speed control and the throttle trigger function in a safe manner. Replace damaged parts.
- Check that the stop switch works properly. Replace if necessary. Clean the air filter. Replace if necessary.
- 125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>: Check that the inlet cover can be locked in the closed position. Carefully check that the fan impeller is clean, especially if the blower has been used for collecting debris (vacuuming).
- · Check that all nuts and screws are properly tightened.
- · Check that all the housings are free of
- cracks. Replace damaged parts. 125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>: Check that the collection bag is intact and that the zipper works. Replace it if necessary.

#### Weekly maintenance

- Check the condition of the starter device, the starter cord and the tensioning spring. Replace damaged parts.
- Check the condition of the air intake at the starter device. Remove debris if it is
- Clean the outside of the spark plug. Remove it and check the electrode gap. Adjust the gap to 0.024" (0.6 mm), or replace the spark plug. Use resistor spark plug Champion RCJ-8Y or equivalent. Clean the fan blades on the flywheel.
- Clean or replace the spark arresting screen (not on mufflers with a catalytic converter).
- Clean the carburetor area.
- Clean the air filter.

### Monthly maintenance

- Clean the fuel tank.
- Clean the outside of the carburetor and the area around it.
- Clean the fan blades on the flywheel and the area around it.
- Check fuel lines for cracks or other damage. Change if necessary. Change the fuel filter in fuel tank.
- Check all cables and connections. Replace damaged parts.
- Replace the spark plug. Use spark plug Champion RCJ-8Y or equivalent.
- Change the air filter.

### **STORAGE**

### Storage

**CAUTION!** Perform the following steps after each use.

- Allow engine to cool, and secure the unit before storing or transporting.
  Store unit and fuel in a well ventilated area
- Store unit and ruel in a well vertiliated area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.
- Store unit with all guards in place. Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.
- Store unit and fuel well out of the reach of children.

### Seasonal storage

Prepare unit for storage at end of season or if it will not be used for 30 days or more. If your unit is to be stored for a period of time:

- Clean the entire unit before lengthy storage.
- Store in a clean dry area.
- · Lightly oil external metal surfaces.

### Fuel system

Empty the fuel system before storage for 30 days or longer. Drain the fuel tank, start the engine and let it fun until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season.

Under GASOLINE in the FUEL HANDLING section of this manual, see information regarding the use of proper fuel in your engine. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or fuel storage container. Follow the mix instructions found on stabilizer container. Run engine at least 5 minutes after adding stabilizer.

### **Engine**

- Remove spark plug and pour 1 teaspoon of 1:50, 2-cycle engine oil (air cooled) through the spark plug opening. Slowly pull the starter rope 8 to 10 times to distribute oil.
- Replace spark plug with new one of recommended type and heat range.
- Clean air filter.
- Check entire unit for loose screws, nuts, and bolts. Replace any damaged, broken, or worn parts.
- At the beginning of the next season, use only fresh fuel having the proper gasoline to oil ratio.

### Other

- Do not store gasoline from one season to another
- Replace your gasoline can if it starts to rust.

### **TROUBLESHOOTING**

### **Troubleshooting table**

**WARNING:** Always stop unit and disconnect spark plug before performing any of the recommended remedies below other than remedies that require operation of the unit.

TROUBLE	CAUSE	REMEDY
Engine will not start.	Engine flooded.     Fuel tank empty.     Spark plug not firing.     Fuel not reaching carburetor.     Compression low.	See "Starting a Warm Engine" in STARTING AND STOPPING section.     Fill tank with correct fuel mixture.     Install new spark plug.     Check for dirty fuel filter; replace. Check for kinked or split fuel line; repair or replace.     Contact an authorized service dealer.
Engine will not idle properly.	Fuel not reaching carburetor.      Carburetor requires adjustment.     Crankshaft seals worn.     Compression low.	Check for dirty fuel filter; replace.     Check for kinked or split fuel line;     repair or replace.     See "Fine Adjustment of the Idle Speed-T"     in MAINTENANCE section.     Contact an authorized service dealer     Contact an authorized service dealer.
Engine will not accelerate, lacks power, or dies under a load.	Air filter dirty.     Fuel not reaching carburetor.     Spark plug fouled.     Carburetor requires adjustment.     Carbon build up.     Compression low.	<ol> <li>Clean or replace air filter.</li> <li>Check for dirty fuel filter; replace.         Check for kinked or split fuel line;         repair or replace.</li> <li>Clean or replace spark plug         and re-gap.</li> <li>Contact an authorized service dealer.</li> <li>Contact an authorized service dealer.</li> <li>Contact an authorized service dealer.</li> </ol>
Engine smokes excessively.	Choke partially on.     Fuel mixture incorrect.     Air filter dirty.     Carburetor requires adjustment.	Adjust choke.     Empty fuel tank and refill with correct fuel mixture.     Clean or replace air filter.     Contact an authorized service dealer.
Engine runs hot.	Fuel mixture incorrect.     Spark plug incorrect.     Carburetor requires adjustment.     Carbon build up.	See "Fuel mixture" in FUEL HANDLING section.     Replace with correct spark plug.     Contact an authorized service dealer.

### **TECHNICAL DATA**

### Technical data

	125B 1:	25B <sub>X-SERIES</sub> 125	BV <sub>X-SERIES</sub>
Engine			
Cylinder volume, cu.in./cm <sup>3</sup>	1.7/28	1.7/28	1.7/28
Cylinder bore, inch/mm	1.4/35	1.4/35	1.4/35
Stroke, inch/mm	1.130/28.7	1.130/28.7	1.130/28.7
Idle speed, rpm	2,800-3,200		2,800-3,200
Max. speed - blowing, rpm:	8,600	8,600	8,600
Max. speed - vacuuming, rpm:		7,500	7,500
Max. engine output, acc. to ISO 8893,			
hp/kW	1.1/0.8	1.1/0.8	1.1/0.8
Catalytic converter muffler	Yes	Yes	Yes
Speed-regulated ignition system	No	No	No
Ignition system		51 1 105	
Manufacturer/type of ignition system	Phelon/CD	Phelon/CD	Phelon/CD
Spark plug	Champion	Champion	Champion
Electrode con Societare	RCJ-6Y	RCJ-6Y	RCJ-6Y
Electrode gap, inch/mm	0.024/0.6	0.024/0.6	0.024/0.6
Fuel and lubrication system	_	_	_
Manufacturer/type of carburetor	Zama	Zama	Zama
Fuel tank capacity, US pint/liter	1.05/0.5	1.05/0.5	1.05/0.5
Weight			
Weight, without fuel but with blower tube			
and standard nozzle fitted, lbs/kg	9.5/4.3	9.5/4.3	9.5/4.3
Sound levels			
Equivalent sound pressure level, measured			
according to ANSI B175.2-2000, dB(A)	70	70	71
Vibration levels			
Vibration levels at handles, measured			
according to ANSI B175.3-1997, m/s <sup>2</sup>			
At idle:	5.0	5.0	5.0
At max. speed:	11.8	11.8	11.8
NOTEL Telescope de l'accessor de la constant de la			000

**NOTE!** This spark ignition system complies with the Canadian standard ICES-002.

Fan	125B	125B <sub>X-SERIES</sub>	125BV <sub>X-SERIES</sub>
Туре	Radial fan	Radial fan	Radial fan
Max. air velocity, m/s (km/h), standard nozzle	60 (217)	60 (217)	60 (217)
Max. air velocity, m/s (km/h), high velocity nozzle*	76 (273)	76 (273)	76 (273)
Air volume - blowing, m <sup>3</sup> /h (cfm)	722 (425)	722 (425)	722 (425)
Air volume - vacuuming, m <sup>3</sup> /h (cfm)		756 (445)	756 (445)

<sup>\*</sup>optional accessory for some models

Model 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>		
Approved accessories	Part. no.	
Gutter clean-out kit	952 711 918	

Model 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>		
Approved accessories	Part. no.	
Vacuum kit	952 711 913	

### **USER REPLACEABLE SERVICE PARTS**

Model 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>	
Description	Part. no.
Air filter	545112101
Spark plug	952030249
Fuel filter	530095646
Fuel cap	530150350
Blower tube	545140201
Standard nozzle	545118001
High velocity nozzle	545119501

Model 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>		
Description	Part. no.	
Upper vacuum tube	545131201	
Lower vacuum tube	545119601	
Collection bag tube	575478801	
Collection bag	545119801	

### U.S. EPA / CALIFORNIA / ENVIRONMENT CANADA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

**IMPORTANT:** This product is compliant with U.S. EPA Phase 3 regulations for exhaust and evaporative emissions. To ensure EPA Phase 3 compliance, we recommend using only genuine HUSQVARNA brand replacement parts. Use of noncompliant replacements parts is a violation of federal law.

## YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS:

The U.S. Environmental Protection Agency, California Air Resources Board, Environment Canada and HUSQVARNA are pleased to explain the emissions control system warranty on your year 2012 and later small off-road engine. Ín California, all small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. HUSQVARNA must warrant the emission control system on your small off-road engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance of your small off-road engine. Your emission control system includes parts such as the carburetor, the ignition system and the fuel tank. Where a warrantable condition exists, HUSQVARNA will repair your small off-road engine at no cost to you. Expenses covered under warranty include diagnosis, parts and labor.

## MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:

If any emissions related part on your engine (as listed under Emissions Control Warranty Parts List) is defective or a defect in the materials or workmanship of the engine causes the failure of such an emission related part, the part will be repaired or replaced by HUSQVARNA.

#### OWNER'S WARRANTY RESPONSI-BILITIES:

As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your operator's manual. HUSQVARNA recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road engine, but HUSQ-VARNA cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. As the small off-road engine owner, you should be aware that HUSQVARNA may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part of it has failed due to abuse, neglect, improper maintenance, unapproved modifications, or the use of parts not made or approved by the original equipment manufacturer.

You are responsible for presenting your small off-road engine to a HUSQVARNA authorized repair center as soon as a problem exists. Warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact your nearest authorized service center, call HUSQVARNA at 1-800-487-5951, or visit

#### www.husqvarna.com.

## WARRANTY COMMENCEMENT DATE:

The warranty period begins on the date the small off-road engine is purchased.

#### LENGTH OF COVERAGE:

This warranty shall be for a period of two years from the initial date of purchase, or until the end of the product warranty (whichever is longer).

## WHAT IS COVERED: REPAIR OR REPLACEMENT OF PARTS.

Repair or replacement of any warranted part will be performed at no charge to the owner at an approved HUSQVARNA servicing center. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact your nearest authorized service center, call HUSQVARNA at 1–800-487-5951, or visit www.husqvarna.com.

#### **WARRANTY PERIOD:**

Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" shall be warranted for 2 years. Any warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance shall be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part.

### **DIAGNOSIS:**

The owner shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective if the diagnostic work is performed at an approved HUSQVARNA servicing center.

### CONSEQUENTIAL DAMAGES:

HUSQVARNA may be liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

#### WHAT IS NOT COVERED:

All failures caused by abuse, neglect, or improper maintenance are not covered.

# U.S. EPA / CALIFORNIA / ENVIRONMENT CANADA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

#### ADD-ON OR MODIFIED PARTS:

The use of add-on or modified parts can be grounds for disallowing a warranty claim. HUSQVARNA is not liable to cover failures of warranted parts caused by the use of add-on or modified parts.

#### **HOW TO FILE A CLAIM:**

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact your nearest authorized service center, call HUSQVARNA at 1-800-487-5951, or visit <u>www.husqvarna.com</u>.

#### WHERE TO GET WARRANTY SER-VICE:

Warranty services or repairs shall be provided at all HUSQVARNA service centers. Call 1-800-487-5951 or visit <a href="https://www.husqvarna.com">www.husqvarna.com</a>.

### MAINTENANCE, REPLACEMENT AND REPAIR OF EMISSION RE-LATED PARTS:

Any HUSQVARNA approved replacement part used in the performance of any warranty maintenance or repair on emission related parts will be provided without charge to the owner if the part is under warranty.

## EMISSION CONTROL WARRANTY PARTS LIST:

Carburetor, Air Filter (covered up to maintenance schedule), Ignition System: Spark Plug (covered up to maintenance schedule), Ignition Module, Muffler including Catalyst (if equipped), Fuel Tank, Line and Cap.

### **MAINTENANCE STATEMENT:**

The owner is responsible for the performance of all required maintenance as defined in the operator's manual.

This engine is certified to be emissions compliant for the following use:	
Moderate (50 hours)	
Intermediate (125 hours)	
Extended (300 hours)	

### **SOMMAIRE**

### **Sommaire**

Introduction
Description symboles 26
Consignes de sécurité 27
<b>Description</b>
Manipulation du carburant34
Démarrage et arrêt35
<b>Utilisation</b>
<b>Entretien</b>
Rangement
Caractéristiques techniques 44

L'entretien, le remplacement, ou la réparation des dispositifs d'émission et le système peuvent être exécutés par n'importe quel distributeur ou individu de réparation de moteur tout-terrain.

## Contrôler les points suivants avant la mise en marche:

Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d'en modifier, entre autres, la conception et l'aspect sans préavis. Une exposition prolongée au bruit risque de causer des lésions auditives permanentes. Toujours utiliser des protecteurs d'oreille agréés.

Ce mode d'emploi décrit en détail l'utilisation, l'entretien et la surveillance régulière du souffleur. Il décrit aussi les précautions à prendre pour limiter les risques pendant l'utilisation, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des éléments de sécurité. Attention! La section qui traite de la sécurité doit être étudiée et assimilée par toute personne devant manipuler le souffleur. Ce mode d'emploi a été écrit pour le personnel n'ayant pas les connaissances nécessaires pour la recherche de pannes, l'entretien plus complexe et la réparation du souffleur. Les symboles d'avertissement indiqués à la fois dans ce mode d'emploi et sur le souffleur. En cas de déformation ou d'usure d'un symbole d'avertissement, il convient d'en commander un nouveau et de le coller le plus rapidement possible. Noter que des symboles d'avertissement sont également coulés dans certains éléments du souffleur. Le souffleur s'utilise pour faire envoler des feuilles et autres salissures sur le sol. Pendant le travail l'opérateur doit se tenir debout les pieds au sol.

La période de conformité d'émissions énuméré sur l'étiquette de conformité d'émissions indique le nombre de temps d'exploitation l'où le moteur a été montré pour répondre à des exigences fédérales d'émissions. Catégorie C = 50 heures, B = 125 heures, et A = 300 heures.

( ENISSION CONTROL INFORMATION					
THIS ENGINE MEETS EXH AND EVP EMISSIONS REGULATIONS					
FOR 2012 US EPA/CALIFORNIA SMALL OFF ROAD ENGINES					
HUSQVARNA					
FAMILY/DISP					
MODEL#					
ENISSION COMPLIANCE PERIOD HOURS					
BAR CODE					
DAN CODE					
THE AIR INDEX OF THIS ENGINE IS					
0 2 4 6 8 10					
THE LOWER THE AIR INDEX, THE LESS POLLUTION					
REFER TO OWNER'S MANUAL FOR					
MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS					

Pour la référence, veuillez enregistrer l'information suivante qui sera nécessaire pour le futur entretien de votre appareil :

Numéro de Modèle :
Numéro de série:
Date d'achat:
Distributeur:



AVERTISSEMENT: Ne jamais modifier sous aucun prétexte la machine sans l'autorisation du fabricant. N'utiliser que des accessoires et des pièces d'origine. Des modifications non-autorisées et l'emploi d'accessoires non-homologués peuvent provoquer des accidents graves et même mortels, à l'utilisateur ou d'autres personnes. Votre garantie peut ne pas couvrir des dommages ou la responsabilité provoqués par l'utilisation des accessoires ou des pièces de rechange non-autorisés.

Pour l'assistance clientèle, appelez au : 1-800-487-5951 Contactez-nous sur notre site Web : www.husqvarna.com

## A AVERTISSEMENT

Les émissions du moteur de cet outil contiennent des produits chimiques qui, d'après l'État de Californie, peuvent causer le cancer, des malformations congénitales ou autre danger pour la reproduction.

### **DESCRIPTION SYMBOLES**

Symbole	Description Emplacement			Symbole	Description Emp	lace	ment
		Souffleur	Mode d'emploi			Souffleur	Mode d'emploi
	Les vérifications et/ou opérations de mainte- nance doivent être réali- sées après l'arrêt du moteur et la déconnex- ion de la bougie.	-	х		AVERTISSEMENT! Le souffleur peut projeter violemment des objets pouvant ricocher. Cela peut provoquer des blessures graves	x	x
THE STATE OF THE S	Nettoyage régulier indispensable.		Х	360.	aux yeux. L'opérateur du souf- fleur doit veiller à ce qu'aucune personne		
<b>00</b>	Port de lunettes de protection homolo- guées ou visière obligatoire. Port de lunettes de protection homologuées		x	-15mt50ft)	ou animal ne se trouve à moins de 15 mètres. Lorsque plusieurs opérateurs partagent le même lieu de travail la distance de sécurité doit être de 15 mètres	x	X
	ou visière, ainsi que protection auditive obligatoire, et protection respiratoire en cas de risque de poussière.	X	x		au minimum. Étrangleur	X	
	AVERTISSEMENT! Le souffleur peut être un outil dangereux! Une utilisation négligente ou erronée peut provoquer des blessures graves,	X	x		Remplissage de carburant	X	
	voire mortelles.  AVERTISSEMENT! Lisez le manuel d'uti-	^	ļ ^		Bouton d'arrêt	X	
	lisation complètement avant d'utiliser l'appa- reil. Tout défaut de re- specter tous les instructions peut en- traîner des blessures graves aux utilisateur et/ou spectateurs. Con-	X	x		Instruction pour pour ouvrir le couvercle d'admission d'air	X	
	et/ou spectateurs. Contractions.  AVERTISSEMENT! Veiller à ce que le couvercle d'admission d'air soit verrouillé en position fermée ou que le tube d'aspiration soit monté. Ne jamais toucher la roue du ventilateur tant que l'appareil n'est pas à l'arrêt, que la roue n'est pas immobile et que la bougie d'allumage n'est pas déconnectée.	X	×	Los guitos	symboles/autocollants	pré	
	Toujours porter des gants de protection homologués.	Х	Х	sents sur la	machine concernent de certification spécifiq	les	ì

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

### Equipement de protection personnel

Les personnes qui utilisent le souffleur doivent porter l'équipement protecteur suivant:

- Protection auditive homologuée.
- Visière ou lunettes de protection homologuées.
- 3. Gants de protection homologués.
- Bottes ou grosses chaussures avec semelles antidérapantes.
- Protection respiratoire en cas de risque de poussière.



### Personnel

Pour le personnel utilisant le souffleur, les points suivants s'appliquent:

- Doit avoir étudié et assimilé le contenu de ce mode d'emploi.
- Ne doit pas porter des vêtements amples, écharpe, collier ou des cheveux longs pouvant pénétrer dans la machine.
- Ne doit pas être sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou fatigué.
- Doit être majeur.
- Une trousse de premiers secours doit toujours être disponible.

### Sécurité de carburant



AVERTISSEMENT! Le carburant utilisé pour le souffleur a les caractéristiques dangereuses suivantes:

- Le liquide, ses vapeurs et les gaz d'échappement sont toxiques.
- 2. Peut provoquer des irritations cutanées.
- 3. Est très inflammable.

Des consignes de sécurité spéciales s'appliquent au carburant utilisé pour le souffleur. Elles figurent à la section Manipulation du carburant.

#### Silencieux

Le silencieux sert à réduire au maximum les émissions sonores et à éloigner de l'utilisateur les gaz libérés par la machine. Le silencieux équipé d'un pot catalytique est aussi conçu pour réduire la teneur des gaz d'échappement en substances toxiques.



AVERTISSEMENT! Un silencieux muni d'un catalyseur devient très chaud soit lors de l'utilisation, soit après arrêt. Ceci vaut pour le régime au ralenti. Tout contact peut brûler la peau. Attention au risque d'incendie!



AVERTISSEMENT! Les gaz d'échappement du moteur sont brûlants et peuvent produire des étincelles susceptibles de provoquer un incendie. Ne jamais mettre la machine en service à l'intérieur ou à proximité d'un matériau inflammable!

### Equipement de sécurité



AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit jamais être utilisé si l'un des dispositifs de sécurité ou l'une des protections manque, est endommagé ou ne fonctionne pas.

Afin d'éviter des accidents avec le souffleur, il existe'un certain nombre de disposities de sécurité et de protection, qui figurent à la section concernant la description générale du souffleur. Les dispositifs de sécurité et les protections exigent aussi une vérification et un entretien réguliers. Ces mesures et intervalles sont indiqués à la section Entretien.

### Sécurité pendant l'utilisation

- Aucune personne non autorisée ou animal ne doit se trouver dans la zone de travail qui est de 15 mètres.
- Le souffleur peut projeter violemment des objets pouvant ricocher. Cela peut provoquer des blessures graves aux yeux.
- Ne jamais diriger le flux d'air vers des personnes ou des animaux.
- Arrêtez le moteur avant le montage ou le démontage d'accessoires ou d'autres éléments.
- Ne jamais faire fonctionner le souffleur sans que les protections prévues soient en place.
- Ne jamais faire fonctionner le souffleur dans les espaces mal ventilés afin d'éviter l'inhalation de gaz d'échappement.
- Arrêter le moteur avant le remplissage de carburant. Avant de tenter de démarrer l'appareil, éloignez-le d'au moins 3 mètres du lieu de remplissage du réservoir à carburant.

115491326 Rev. 2 4/30/12

French-27

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**


- Faites attention, particulièrement si vous travaillez de la main gauche. Evitez tout contact direct du corps avec la zone d'échappement.
- Le silencieux du catalyseur est brûlant aussi bien lors de l'utilisation qu'après l'arrêt. Cela s'applique également en cas de fonctionnement au ralenti. Faire attention aux risques d'incendie en particulier lors de manipulation à proximité de matériaux inflammables et/ou gaz.
- Faites attention, particulièrement si vous travaillez de la main gauche. Éviter tout contact direct du corps sur le couvercle d'admission d'air. Attachez ou enlevez les bijoux, les vêtements amples ou les vêtements qui ont des bretelles, des attaches, des pompons, etc., loin de le couvercle d'admission d'air.
- Le souffleur ne doit pas être utilisé sur des échelles ou des échafaudages.

### Autres consignes de sécurité

- Ne pas utiliser le souffleur à des heures indues, par ex. tôt le matin ou tard le soir. Voir instructions locales. Heures normales d'utilisation: 09h00-17h00 du lundi au vendredi.
- Ne pas utiliser plus d'accélération que nécessaire pour exécuter le travail en question.
- Vérifier le souffleur avant utilisation. Particulièrement le silencieux, l'admission d'air et le filtre à air.
- Détacher les éventuelles salissures à l'aide d'un râteau ou d'une brosse avant l'opération de soufflage.
- Humidifier légèrement la zone de travail avant le soufflage en milieu poussiéreux.
- Economiser l'eau en utilisant le souffleur au lieu d'arroser. Valable pour les gouttières, les façades, les lieux ouverts, les jardins, etc.
- Prendre garde aux enfants, animaux domestiques, fenêtres ouvertes et voitures récemment lavées. Faire envoler les salissures de façon sûre.
- Utiliser le tube et l'embout du souffleur afin que le flux d'air arrive aussi près que possible du sol.
- Nettoyer après le soufflage. Mettre les salissures dans une poubelle.

115491326 Rev. 2 4/30/12

### Le souffleur

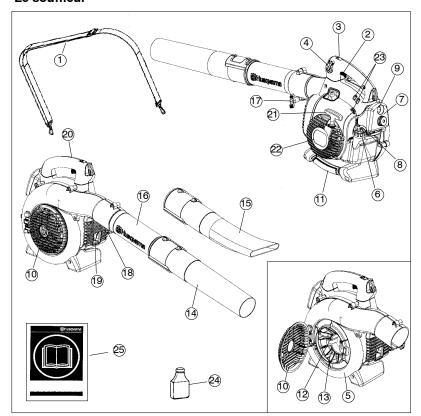


- Harnais (125BV<sub>X-SERIES</sub>) Commande des gaz Bouton d'arrêt
- 2.
- 3.
- 4. Commande de vitesse variable
- Carter de ventilateur 5.
- 6. Bouchon du réservoir
- Filtre à air 7.
- Levier de l'étrangleur 8.
- 9. Pompe à carburant10. Couvercle d'admission d'air
- 11. Poignée d'aspiration
- (125Bx\_series et 125Bvx\_series)

  12. Couteaux (125Bx\_series et 125Bv\_series)

- 13. Ventilateur
- 14. Embout standard15. Embout de grande vitesse16. Tube de souffleur
- 17. Boulon de fixation du tube
- 18. Écrou de fixation du tube
- 19. Silencieux20. Fil de mise à la terre
- 21. Poignée de démarrage22. Appareil de démarrage23. Réglage du carburateur

- 24. Huile à 2 temps
- 25. Manuel d'utilisation

## Accessoires (125B<sub>X-SERIES</sub> et 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

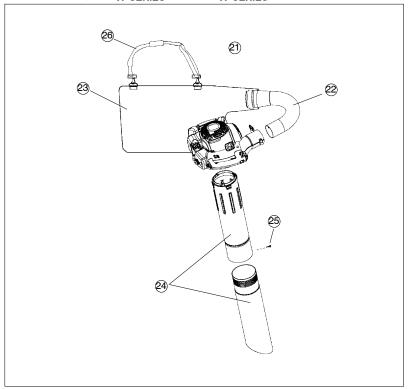

- 21. Dispositif d'aspiration avec collecte comportant les éléments 22-26 ci-dessous 22. Tube du sac collecteur 23. Sac collecteur 24. Tube d'aspiration (deux éléments)


- 25. Vis 26. Harnais

### Equipement de sécurité

L'équipement suivant du souffleur est conçu pour diminuer les risques pour l'utilisateur et l'environnement. Il convient d'apporter une attention toute particulière à ces éléments lors de l'utilisation, la vérification et l'entretien.

#### Bouton d'arrêt

 Le bouton d'arrêt (A) est utilisé pour couper le moteur.

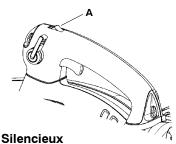


### Le silencieux sert à réduire au maximum les émissions sonores et à éloigner de l'utilisateur les gaz libérés par la machine. Le

Ilsateur les gaz ilberes par la macnine. Le silencieux équipé d'un pot catalytique est aussi conçu pour réduire la teneur des gaz d'échappement en substances toxiques.

Les gaz d'échappement du moteur sont

- Les gaz d'ecnappement du moteur sont brûlants et peuvent comporter des étincelles pouvant provoquer un incendie en cas de contact avec des matériaux inflammables.
- Le silencieux destiné à certains pays ayant un climat sec est équipé d'un écran pare-étincelles (B), qui doit être nettoyé/ remplacé régulièrement. Voir la section Entretien.

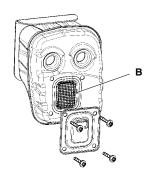




AVERTISSEMENT! Le silencieux est très chaud pendant et quelque temps après l'utilisation. NE PAS TOUCHER LE SILENCIEUX S'IL EST CHAUD! Cela peut occasionner des brûlures.

### **Equipment divers**


### Commande des gaz

 Le régime et la puissance du moteur se règlent à l'aide de la commande des gaz



### Commande de vitesse variable


 La commande de vitesse variable (D) permet de régler le régime du moteur, selon le besoin, pendant l'utilisation du souffleur uniquement.

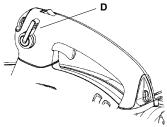

 Pour éviter l'endommagement de l'appareil, NE TENTEZ PAS d'utiliser le commande de vitesse variable pendant l'utilisation de la fonction d'aspirateur.

### Carter de ventilateur

 Le carter du ventilateur (E) et le ventilateur (F) assurent un courant d'air approprié à travers le souffleur.

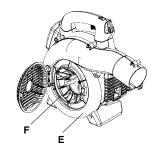


### Fil de mise à la terre

 Le fil de mise à la terre (G) réduit l'accumulation d'électricité statique pendant le fonctionnement par temps sec.


115491326 Rev. 2 4/30/12

French-31

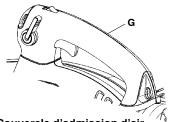

### Couvercle d'admission d'air

• Un couvercle d'arrivée d'air (H) est situé sur le côté du boîtier du ventilateur. L'ouverture du couvercle permet d'accéder à la ventilateur pour nettoyage et inspection (125B<sub>X-SERIES</sub> et 125B<sub>X-SERIES</sub> seulement). Si le tube d'aspiration est utilisé, il doit être fixé sur l'ouverture du couvercle d'arrivée d'air. Pour ouvrir le couvercle d'arrivée d'air, soulever le bord opposé à la charnière (indiqué par une flèche sur le couvercle d'arrivée d'air) à l'aide d'un tournevis.

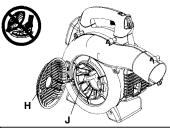

A

AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit jamais être démarré si le couvercle d'admission d'air n'est pas fermé, est endommagé ou s'il n'est pas possible de le fermer. Ceci ne s'applique quand les tubes d'aspiration soyez branchée.

#### Couteaux


(125BX-SERIES and 125BVX-SERIES)

 Il y a deux couteaux (J) sur la roue du ventilateur. Les couteaux ont pour fonction de décomposer les feuilles et autres déchets avant qu'ils passent dans le sac collecteur.

**Tubes souffleur et embouts** 


REMARQUE: Le boulon de fixation du tube et l'écrou doivent être installés avant l'utilisation initiale (référez-vous à la section concernant la description générale du souffleur à la page 27).

- Le tube souffleur (K) est doté d'un système de montage à fente et à taquet de fixation. Pour installer ou retirer le tube souffleur (ou le tube du sac collecteur 125BV<sub>X-SERIE</sub> s), retirez le boulon de fixation du tube. Alignez la fente de la sortie d'air du souffleur avec la nervure en relief du tube, puis enfoncez le tube de façon à aligner les perçages du tube avec ceux du carter de l'appareil. Réinstallez et serrez le boulon de fixation du tube.
- Les embouts (L) sont doté d'un dispositif de montage à baïonnette pour son raccordement au tube souffleur. L'air est soufflé via le tube souffleur jusqu'à l'embouts, où le débit de soufflage augmente et le schéma de l'air soufflé est formé de façon à permettre l'obtention de performances optimales. Pour régler la longueur du tube souffleur, déverrouillez le système à baïonnette de l'embout en tournant ce dernier vers la gauche, puis faites glisser l'embout jusqu'à la position appropriée. Pour reverrouiller l'embout, tournez-levers la droite jusqu'à ce qu'un clic soit émis.




## Appareil de démarrage et poignée de démarrage

 L'appareil de démarrage (M) est situé sur le côté du boitier de moteur et s'engage dans le vilebrequin uniquement lorsque la poignée de démarrage (N) est tirée.

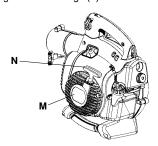

#### Bouchon de réservoir à carburant

 Le bouchon du réservoir à carburant (O) est situé à l'arrière du boîtier du moteur et est doté d'un joint d'étanchéité destiné à éviter les fuites de carburant.

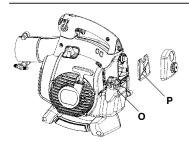


### Filtre à air

• Le filtre à air (P) se compose d'une couche fibreuse filtrante située dans une structure élastique. Le filtre à air doit être rettore elastique. Le lilite a all doit etre nettoyé régulièrement (voir la section Entretien), sinon le souffleur consomme du carburant inutilement, la puissance diminue et il y a des risques d'encrassement de la bougie.


### Éstrangleur

 L'étrangleur (Q) est situé derrière le couvercle du filtre à air et doit être utilisé pour chaque démarrage à froid du moteur.

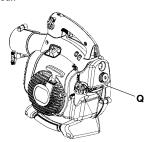

# Réglage du carburateur NE CONCERNE PAS TOUS LES MODÈLES

- Il y a trois réglages du carburateur sur le souffleur:
  - Pointeau de bas régime
  - Pointeau de haut régime
  - Vis de réglage du ralenti
- Le réglage du carburateur permet d'adopter le moteur aux conditions locales telles que le climat, l'altitude et le carburant. S'agissant du réglage du car-burateur, voir la section Entretien.

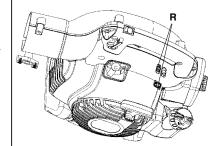

### **MANIPULATION DU CARBURANT**

### Carburant

REMARQUE! La machine est équipée d'un moteur à deux temps et doit toujours être alimentée avec un mélange essence/ huile. Afin d'assurer un rapport de mélange correct, il est important de mesurer avec précision la quantité d'huile à mélanger. Pour le mélange de petites quantités de carburant, même les moindres erreurs au niveau de la quantité d'huile affectent sérieusement le rapport de mélange.



AVERTISSEMENT: Veiller à une bonne aération pendant toute manipulation de carburant.

#### Essence



REMARQUE! Toujours utiliser une essence de qualité.



- · Il est certifié que ce moteur fonctionnera avec de l'essence sans plomb.
- L'indice d'octane minimum recommandé es de 87. Faire fonctionner le moteur avec un carburant d'un indice d'octane inférieur à 87 peut provoquer des cognements. Cela entraîne une augmentation de la température du moteur, ce qui peut occasionner des avaries graves.
- · Si on travaille en permanence à des régimes élevés, il est conseillé d'utiliser un carburant d'un indice d'octane supérieur.

### Huile deux temps

- Pour le meilleur résultat et un fonctionnement optimal, toujours utiliser une huile deux temps HUSQVARNA, spécialement conçue pour nos moteurs à deux temps. Coefficient de mélange 1:50 (2%)
- Pour maximiser la vie de votre appareil, vous pouvez choisir d'employer une huile synthétique de haute qualité formulé pour des moteurs de deux temps. Coefficient de mélange 1:50 (2%). Ne jamais utiliser d'huile deux temps
- pour moteurs horsbord refroidis par eau.
- Ne jamais utiliser d'huile pour moteurs à quatre temps.

_	Huile deux temps		
Essence	2% (1:50)		
Litres	Litres		
5	0,10		
10	0,20		
15	0,30		

#### Mélange

- Toujours effectuer le mélange dans un récipient propre et destiné à contenir de l'essence.
- Toujours commencer par verser la moitié de l'essence à mélanger. Verser ensuite la totalité de l'huile. Mélanger en secouant le récipient. Enfin, verser le reste de l'essence.
- Mélanger (secouer) soigneusement le mélange avant de faire le plein du réservoir de la machine



- · Ne jamais préparer plus d'un mois de consommation de carburant à l'avance.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, vidanger et nettoyer le réservoir



AVERTISSEMENT: Le pot d'échappement à catalyseur est très chaud pendant et après le service. C'est également vrai pour le ralenti. Soyez attentif au risque d'incendie, surtout à proximité de produits inflammables et/ou en présence de gaz.

### Remplissage de carburant




AVERTISSEMENT: Les mesures de sécurité ci-dessous réduisent le risque d'incendie: Ne jamais fumer ni placer d'objet chaud à proximité du carburant. Ne jamais faire le plein, moteur en marche. Arrêter le moteur et le laisser refroidir pendant quelques minutes avant de faire le plein. Ouvrir le bouchon du réservoir lentement pour laisser baisser la surpression pouvant régner dans le réservoir. Serrer soigneusement le bouchon du réservoir après le remplissage. Toujours éloigner la machine de l'endroit où le plein a été fait avant de la mettre en marche.

115491326 Rev. 2 4/30/12

French-34

### **DÉMARRAGE ET ARRÊT**

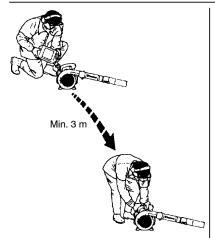

- Nettoyer le pourtour du bouchon de réservoir. Les impuretés dans le réservoir causent des troubles de fonctionnement.
- Bien mélanger le carburant en agitant le récipient avant de remplir le réservoir.

### Démarrage et arrêt








AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit jamais être démarré si le couvercle d'admission d'air n'est pas fermé, est endommagé ou s'il n'est pas possible de le fermer. Ceci ne s'applique quand les tubes d'aspiration soyez branchée.

#### **Moteur froid**

Pompe à carburant: Appuyer sur la poche en caoutchouc de la pompe à carburant 10 fois jusqu'à ce que le carburant commence à remplir la poche. Il n'est pas nécessaire de remplir la poche complètement.



**Étrangleur:** Mettez le levier bleu de l'étrangleur du moteur à la position fermée.



Commande de vitesse variable: Mettez le commande de vitesse variable complètement à gauche.



Démarrage: Plaquer la machine contre le sol à l'aide de la main gauche (REMARQUE! Pas à l'aide du pied!). Saisir ensuite la poignée de démarrage de la main droite. NE SERREZ PAS la commande des gaz. Tirer lentement sur le lanceur jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir (les cliquets d'entraînement grippent), puis tirer énergiquement et rapidement sur le lanceur.



AVERTISSEMENT! Ne jamais enrouler la corde du lanceur autour de la main.

Tirer la poignée de démarrage, mais pas plus de 3 fois, jusqu'à ce que le moteur démarre. Déplacer le levier de l'étrangleur d'une «½» position et tirer la poignée de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre. Laisser chauffer le moteur pendant environ 10 secondes ; puis amener le levier de l'étrangleur sur la position «OFF CHOKE» (ouvert).

**REMARQUE:** Si le moteur meurt, mettez le levier bleu de l'étrangleur du moteur à la position fermée et répétez instructions de démarrage.

ATTENTION! Ne pas sortir complètement la corde du lanceur et ne pas lâcher la poignée avec la corde du lanceur complètement sortie. Cela pourrait endommager la machine.


115491326 Rev. 2 4/30/12

French-35

### **DÉMARRAGE ET ARRÊT**


#### Moteur chaud

A moteur chaud, serrez et maintenez serrée la commande des gaz. Amener l'étrangleur à «½» position. Tirer la poignée de démarrage tout en maintenant la commande pressée jusqu'au démarrage du moteur. Déplacer l'étrangleur sur la position «OFF CHOKE» (ouvert).



#### Arrêt

Pour arrêter le moteur, pressez et lâchez l'interrupteur STOP (S). L'interrupteur revient automatiquement en position «ON». Attendez 7 secondes avant d'essayer de redémarrer l'appareil afin de permettre au interrupteur rajuster.



## **UTILISATION**


# Enlever les salissures sur le sol

# Montage du tube souffleur et de l'embouts



AVERTISSEMENT! Le moteur doit être arrêté et le bouton d'arrêt en position arrêt lors du montage du tube et de l'embout.

Le tube souffleur (T) est doté d'un système de montage à fente et à taquet de fixation. Pour installer ou retirer le tube souffleur (ou le tube du sac collecteur  $125\mathrm{BV}_{X-SERIE}$  s), retirez le boulon de fixation du tube. Alignez la fente de la sortie d'air du souffleur avec la nervure en relief du tube, puis enfoncez le tube de façon à aligner les perçages du tube avec ceux du carter de l'appareil. Réinstallez et serrez le boulon de fixation du tube.



Les embouts (U) sont doté d'un dispositif de montage à baïonnette pour son raccordement au tube souffleur. L'air est soufflé via le tube soufflaur jusqu'à l'embouts, où le débit de soufflage augmente et le schéma de l'air soufflé est formé de façon à permettre l'obtention de performances optimales. Pour régler la longueur du tube souffleur, déverrouillez le système à baïonnette de l'embout en tournant ce dernier vers la gauche, puis faites glisser l'embout jusqu'à la position appropriée. Pour reverrouiller l'embout, tournez-levers la droite jusqu'à ce qu'un clic soit émis.


#### Soufflage

Mettre l'équipement de protection indiqué cidessous, avant de démarrer le soufflage.




AVERTISSEMENT! Pendant les travaux, utiliser l'équipement de protection approprié:

- 1. Protection auditive.
- 2. Lunettes de protection ou visière.
- 3. Gants de protection homologués
- 4. Protection respiratoire en cas de risque de poussière.

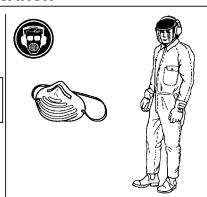

125BV<sub>X-SERIES</sub> peut être utilisé avec un harnais pour un plus grand confort. Durant le travail, le souffleur doit être accroché au harnais suspendu à l'épaule selon l'illustration.











115491326 Rev. 2 4/30/12

French-37

## **UTILISATION**



**AVERTISSEMENT!** Ne iamais diriger le flux d'air vers des personnes ou des animaux. A grande vitesse, l'air peut transporter des particules pouvant provoquer des blessures graves. En particulier si l'appareil a été utilisé au préalable pour la collecte. Faites attention, particulièrement si vous travaillez de la main gauche. Éviter tout contact direct du corps sur le couvercle d'admission d'air. Attachez ou enlevez les bijoux, les vêtements amples ou les vêtements qui ont des bretelles, des attaches, des pompons, etc., loin de le couvercle d'admission d'air.



AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit jamais être démarré si le couvercle d'admission d'air n'est pas fermé, est endommagé ou s'il n'est pas possible de le fermer. Ceci ne s'applique quand les tubes d'aspiration soyez branchée.




AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit pas être utilisé sur des échelles ou des échafaudages.

Démarrer le souffleur. Voir la section Démarrage et Arrêt. Suivre les instructions suivantes:

- Ne jamais souffler vers des objets solides tels que murs, grosses pierres, voitures et clôtures.
- Pour les coins intérieurs, soufflez à partir du coin vers l'extérieur. Sinon des objets peuvent atteindre le visage et provoquer de graves blessures aux yeux.
- Ne jamais diriger le flux d'air vers des plantes fragiles.

## **Embout standard**

L'embout standard (V) est incluse avec les 125B, le 125B<sub>X-SERIES</sub> et le 125BV<sub>X-SERIES</sub>. Lorsqu'une plus grande précision et un débit d'air plus concentré sont souhaités, utiliser l'embout standard.



### Embout de grande vitesse

L'embout de grande vitesse (W) est un accessoire du souffleur (inclus avec 125BX\_SERIES). Lorsqu'un débit d'air moins concentré et plus élevé sont souhaitées, utiliser l'embout de grande vitesse.


Aspirer les salissures du sol (125B<sub>X-SERIES</sub>) et 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

Montage du sac collecteur avec les différents tubes d'aspiration Ce dispositif est un accessoire du souffleur qui est inclus dans le 125BV<sub>X-SERIES</sub>.




AVERTISSEMENT! Le moteur doit être arrêté et le bouton d'arrêt en position arrêt lors du montage du tube et de l'embout.

- Ouvrir le sac collecteur. Insérer le tube du sac collecteur sur le sac à partir de l'intérieur dans l'ouverture d'admission d'air du sac, comme illustré. S'assurer que l'élastique est en place dans la rainure. Refermez la fermeture à glissière du sac.
- Enlevez le tube souffleur et installez le tube du sac collecteur. Installer et serrer le boulon de fixation du tube. Attachez la bandoulière aux anneaux du sac collecteur.
- 3. Aligner les flèches situées sur le tube d'aspiration inférieur et le tube d'aspiration supérieur. Poussez le tube d'aspiration inférieur dans le tube d'aspiration supérieur jusqu'à ce que le tube inférieur soit solidement rentré dans le tube supérieur (environ 7 cm). Assembler de manière permanente les deux tubes avec la vis fournie.



- Ouvrir le couvercle latéral du souffleur en faisant levier à l'aide d'un tournevis sur le côté opposé à la charnière (indiqué par une flèche sur la couvercle d'admission d'air).
- 5. Enfóncer les tubes d'aspiration dans la grande ouverture du souffleur et aligner les languettes sur les fentes du tube. Tourner le tube jusqu'au verrouillage de la monture à bajonnette (les symboles de verrouillage de doivent être alignés).

## **UTILISATION**

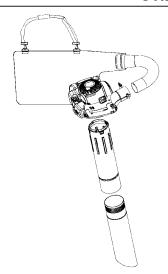

#### Aspiration

Mettre l'équipement de protection indiqué ci-dessous avant de démarrer l'aspiration.



AVERTISSEMENT! Pendant les travaux, utiliser l'équipement de protection approprié:

- 1. Protection auditive.
- 2. Lunettes de protection ou visière.
- 3. Gants de protection homologués
- 4. Protection respiratoire en cas de



Lors de l'utilisation du souffleur, le sac collecteur doit être soutenu par la bandoulière. La bandoulière doit être portée sur l'épaule, comme montrée.









A

AVERTISSEMENT! Toujours vérifier avant le démarrage que le sac collecteur est intact et que sa fermeture à glissière fermée. Ne jamais utiliser de sac déchiré, en raison des risques de blessures d'objets volants. Faites attention, particulièrement si vous travaillez de la main gauche. Evitez tout contact direct du corps avec la zone d'échappement.



AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit jamais être démarré si le couvercle d'admission d'air n'est pas fermé, est endommagé ou s'il n'est pas possible de le fermer. Ceci ne s'applique quand les tubes d'aspiration soyez branchée.



AVERTISSEMENT! Le souffleur ne doit pas être utilisé sur des échelles ou des échafaudages.

Démarrer le souffleur. Voir la section Démarrage et Arrêt. Suivre les instructions suivantes:

- Ne pas aspirer de gros objets solides pouvant endommager le ventilateur, par ex. des morceaux de bois, boîtes ou morceaux de cordon ou de bandes.
- Ne pas heurter le tube d'aspiration contre le sol
- 3. Pour vider le sac, arrêtez l'appareil puis ouvrez la fermeture à glissière sur le côté.

115491326 Rev. 2 4/30/12

French-39

## **ENTRETIEN**

#### Sécurité de le entretien

Le propriétaire est responsable d'effectuer tout l'entretien requis tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation. Débranchez toujours le fil de la bougie quand vous ferez des réparations. saif les réglages de caburateur.



AVERTISSEMENT: L'entretien incorrect pourrait provoquer des dommages sérieux au moteur ou des blessures graves.

#### Carbureteur

Les caractéristiques techniques de cette machine Husqvarna assurent des émissions de gaz nocifs réduites au minimum. Après 8-10 pleins, le moteur est rodé. Pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale en émetant aussi peu de gaz nocifs que possible après la période de rodage, il convient de demander au revendeur/à l'atelier de réparation (s'il dispose d'un compte-tours) d'effectuer un réglage fin du carburateur.

#### **Fonctionnement**



- Le carburateur détermine le régime du moteur via la commande des gaz. C'est dans le carburateur que l'air est mélangé à l'essence
- La vis T (BB) règle la position de la commande des gaz au ralenti. Si la vis T est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient un régime de ralenti plus haut; si elle est tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on obtient un régime de ralenti plus bas.

#### Réglage de base

 Le réglage de base du carburateur est effectué à l'usine. Le réglage fin doit être effectué par une personne qualifiée.


#### Régime de realenti recommandé: Voir la section "Caractéristiques techniques".

Voir la section "Caracteristiques techniques".

Surrégime maxi. recommandé:

Voir la section "Caractéristiques techniques".

Réglage final du régime de ralenti-T Régler le régime de ralenti avec le pointeau de ralenti T si un ajustage est nécessaire. Un régime de ralenti correctement réglé permet au moteur de tourner régulièrement dans toutes les positions.

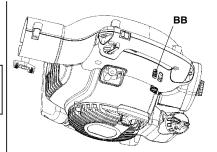

#### Silencieux






Certains silencieux sont dotés d'un pot catalytique. Voir la section Caractéristiques techniques pour déterminer si la machine est pourvue d'un pot catalytique. Le silencieux est conçu pour réduire le niveau sonore de la machine et pour éloigner de l'utilisateur les gaz libérés par la machine. Les gaz d'échappement sont brûlants et peuvent produire des étincelles susceptibles de provoquer un incendie si les gaz sont dirigés vers des matériaux secs et inflammables. Certains silencieux sont équipés d'une écran pare-étincelles (CC). Si la machine est équipée d'une telle ècran, il convient de la nettoyer régulièrement. Pour accéder à l'écran, enlevez la couvercle de sortie sur l'avant du silencieux. Utilisez une brosse en acier pour nettoyer l'écran. Sur les silencieux sans pot catalytique, l'écran doit être nettoyée et changée si nécessaire une fois par semaine. Sur les machines dont le silencieux est muni d'un pot catalytique, l'écran devra être inspectée et nettoyée si nécessaire une fois par mois. Si l'écran est abîmée, elle devra être remplacée. Si l'écran est souvent bouchée, ceci peut être dû à un mauvais fonctionnement du pot catalytique. Contacter le revendeur pour effectuer un contrôle. L'écran pare-étincelles bouchée provoque la surchauffe de la machine et la détérioration du cylindre et du piston.

**REMARQUE!** Ne jamais utiliser la machine si le silencieux est en mauvais état.

## **ENTRETIEN**

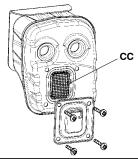



AVERTISSEMENT! Un silencieux muni d'un catalyseur devient très chaud soit lors de l'utilisation, soit après arrêt. Ceci vaut pour le régime au ralenti. Tout contact peut brûler la peau. Attention au risque d'incendie!



# AVERTISSEMENT: N'oubliez pas que:

Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone pouvant provoquer l'intoxication. Ne jamais démarrer ou utiliser la machine à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un lieu mal aéré. Les gaz d'échappement du moteur sont très chauds et peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer un incendie. Par conséquent, ne jamais démarrer la machine dans un local clos ou à proximité de matériaux inflammables!



AVERTISSEMENT: L'intérieur du silencieux contient des produits chimiques pouvant être cancérigènes. Eviter tout contact avec ces éléments si le silencieux est endommagé.

## Système de refroidissement






Le moteur est équipé d'un système de refroidissement.

Le système de refroidissement se compose de:

1. Admission d'air dans l'appareil de démarrage

- 2. Ailettes de ventilation du volant (EE).
- 3. Ailettes de refroidissement du cylindre (FF).
- Carter de cylindre (dirige lair de refroidissement vers le cylindre).

Une fois par semaine, nettoyer les éléments accessibles du système de refroidissement avec une brosse, plus souvent en cas de conditions difficiles. Un système de refroidissement sale ou bouché provoque une surchauffe du moteur, ce qui occasionne des dommages au cylindre et au piston.

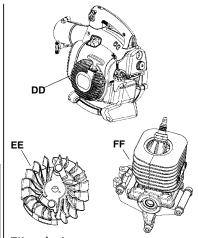


## Filtre à air





Le filtre à air (GG) doit être maintenu propre pour éviter:

- Un mauvais fonctionnement du carburateur
- Des problèmes de démarrage
- Une perte de puissance
- Une usure prématurée des éléments du moteur
- Une consommation anormalement élevée de carburant
- Taux accru de gaz d'échappement nocifs

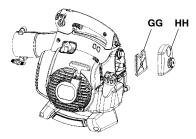

Nettoyer le filtre après 25 heures de service, ou plus souvent si les conditions de travail sont exceptionnellement poussiéreuses.

## Nettoyage du filtre à air

Déposer le capot de filtre (HH) et retirer le filtre. Nettoyer le filtre avec de l'eau chaude savonneuse. Rinçage complètement. S'assurer que le filtre est sec avant de le remonter. Un filtre ayant servi longtemps ne peut plus être complètement nettoyé. Le filtre à air doit donc être remplacé à intervalles réguliers. REMARQUE: Tout filtre endommagé doit être remplacé immédiatement.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **ENTRETIEN**

## **Bougie**



L'état de la bougie dépend de:

- L'exactitude du réglage du carburateur.
- Mauvais mélange de l'huile dans le carburant (trop d'huile ou huile inappropriée).

  • Une mauvaise qualité de carburant et
- d'huile.
- La propreté du filtre à air.

Ces facteurs peuvent concourir à l'apparition de calamine sur les électrodes, ce qui à son tour entraîne un mauvais fonctionnement du moteur et des démarrages difficiles.

Si la puissance de la machine est trop faible, si la machine est difficile à mettre en marche ou si le ralenti est irrégulier, toujours commencer par contrôler l'état de la bougie avant de prendre d'autres mesures. Si la bougie est encrassée, la nettoyer et vérifier que l'écartement des électrodes est de 0,6 mm (0,024 pouce). Remplacer la bougie une fois par mois ou plus souvent si nécessaire.



REMARQUE! Toujours utiliser le type de bougie recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le cylindre.

## Schéma d'entretien

Voici quelques instructions d'entretien générales. Si nécessaire, contacter l'atelier de service pour de plus amples renseignements.

### Entretien quotidien

- Nettoyer l'extérieur du souffleur.
- · Vérifier que la commande de vitesse variable et la commande des gaz fonctionnent correctement d'un point de vue sécurité.
- Vérifier que le bouton d'arrêt fonctionne. Le remplacer si nécessaire.
- Nettoyer le filtre à air. Le remplacer si nécessaire.
- 125B<sub>X-SERIES</sub> et 125BV<sub>X-SERIES</sub>: Vérifier que le couvercle d'admission d'air peut être verrouillé en position fermée. Vérifier soigneusement la propreté du volant du ventilateur. En particulier dans le cas où l'appareil a été utilisé au préalable pour la collecte (aspiration).
  Vérifier que les vis et les écrous sont serrés.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fissures sur les
- carters. Le remplacer toutes les pièces en dommagées.
- 125B<sub>X-SERIES</sub> et 125BV<sub>X-SERIES</sub>: Vérifier que le sac collecteur est intact et que sa fermeture à glissière fonctionne. Le remplacer si nécessaire.

#### Entretien hebdomadaire

- Vérifier l'appareil de démarrage, la corde et le ressort de rappel. Le remplacer toutes les pièces endommagées. Vérifier que l'admission d'air de l'appareil
- de démarrage n'est pas obturée.
- Nettoyer la bougie d'allumage extérieurement. Déposer la bougie et vérifier la distance entre les électrodes. Au besoin, ajuster la distance de sorte qu'elle soit de 0,6 mm, ou remplacer la bougie. Utilisez la bougie de résistance Champion RCJ-8Y ou l'équivalent.
- Nettoyer les ailettes de ventilateur du vo-
- Nettoyer ou remplacer la grille antiflamme du silencieux (ne concerne pas les silencieux munis d'un pot catalytique).
- Nettoyer le compartiment du carburateur.
- Nettoyer le filtre à air.

#### Entretien mensuel

- Nettoyer le réservoir de carburant.
- Nettoyer le carburateur extérieurement, ainsi qué l'espace autour.
- Nettoyer les ailettes de ventilateur du volant et son pourtour.
- Contrôler le filtre à carburant et le conduit à carburant. Remplacer au besoin.
- Remplacez le filtre du carburant dans le réservoir d'essence.
- Inspecter tous les câbles et connexions.
- Remplacer la bougie. Utilisez la bougie de résistance Champion RCJ-8Y ou l'équiva-
- · Remplacer le filtre à aire.

## **RANGEMENT**

## Rangement

**ATTENTION!** Exécutez les étapes suivantes après chaque utilisation.

- Laissez le moteur se refroidir et attachez bien l'appareil avant de le ranger ou le transporter.
- Rangez l'appareil et le carburant dans un endroit bien aéré où les vapeurs d'essence ne peuvent pas atteindre d'etincelles, ni de flammes nues de chauffeeau, de moteurs électriques ni de fournaises, etc.
- Rangez l'appareil avec tous les protecteurs en place. Rangez-le de façon à éviter que toute surface aiguisée puisse causer des blessures.
- Rangez l'appareil et le carburant hors de portée des enfants.

#### Saisonnière rangement

Préparez votre appareil pour le rangement à la fin de la saison ou s'il ne doit pas être utilisé pendant 30 jours ou plus. Si votre appareil doit être rangé pour un certain temps:

- · Nettoyez l'appareil avant le rangement.
- Rangez-le dans un endroit propre et sec.
- Huilez légèrement les surfaces externes en métal.

#### Dispositif du carburant

Videz le réservoir avant de ranger l'appareil pour 30 jours ou plus. Vider le réservoir, faire démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'à ce que les tuyaux et le carburateur soient vides. La saison suivante, utiliser du carburant frais.

Voir le message ESSENCE de la section du MANIPULATION DU CARBURANT de ce manuel quand à l'utilisation de carburant approprié dans votre moteur. Pour minimiser la formation de dépôts de carburant collants durant le rangement, un stabilisateur de carburant peut être utilisé. Ajuoutez le stabilisateur de carburant peut être utilisé. Ajuoutez le stabilisateur (selon les isntructions de son contenant) à l'essence dans le réservoir ou le contenant de carburant. Laissez tourner le moteur au moins 5 minutes après avoir ajouté le stabilisateur.

#### Moteur

- Enlevez la bougie et versez une cuillère à thé d'huile 1 à 50 pour moteurs 2-temps (refroidis à l'air) dans l'orifice de la bougie. Tirez lentement la corde du démarreur (de 8 à 10 fois) pour bien répartir cette huile.
- Remplacez la bougie par une nouvelle du type et de la résistance à la chaleur recommandés.
- Nettoyez le filtre à air.
- Inspectez l'appareil entier pour voir si des vis, écrous et boulons sont desserrés.
   Remplacez toute pièce endommagée ou usées
- Au début de la saison suivante, n'utilisez que du carburant frais mélangé à la bonne proportion d'huile.

#### Autre

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- S'il commence à se rouiller, remplacer votre contenant pour l'essence.

## **DÉPANNAGE**

Tableau de Dépannage

AVERTISSEMENT: Toujours arrêtez l'unité et débranchez la bougie d'allumage avant d'exécuter n'importe lequel des remèdes recommandés ci-dessous autre que les remèdes qui evigent l'exécution de l'appareil

autre que les remèdes qui exigent l'exécution de l'appareil.					
PROBLÈME	CAUSE	REMEDY			
Le moteur refuse de	1. Moteur noyé	Voir "Moteur chaud" dans la seccion     DÉMARRAGE ET ARRÊT.			
démarrer.	2. Réservoir de carburant vide.	Remplir le réservoir du bon mélange de carburant.			
	3. La bougie ne fait pas feu.	3. Poser une nouvelle bougie.			
	Le carburant n'atteint pas le carburateur.	Vérifier si le filtre à aire est sale. Le remplacer. Vérifier si la conduite de carburant est entortillée ou fendue. Réparer ou remplacer.			
	5. Compression basse	Contactez un distributeur autorisé de service.			
Le moteur ne tourne pas bien au ralenti.	Le carburant n'atteint pas     le carburateur	Vérifier si le filtre à aire est sale. Le remplacer. Vérifier si la conduite de carburant est entortillée ou fendue. Réparer ou remplacer.			
Taionii.	Le carburateur exige un réglage.  A leiste du vibre qui puéée	2. Voir "Réglage final du régime de ralenti-T" dans la section ENTRETIEN.			
	3. Joints du vibrequin usés	Contactez un distributeur autorisé de service.			
	4. Compression basse	Contactez un distributeur autorisé de service.			
Le moteur n'accélère pas, manque de puissance ou meurt	Filtre à air sale     Le carburant n'atteint pas le carburateur.	Nettoyer ou remplacer le filtre à air.     Vérifier si le filtre à aire est sale. Le remplacer. Vérifier si la conduite de carburant est entortillée ou fendue. Réparer ou remplacer.			
sous la charge.	3. Bougie encrassée	Nettoyer ou remplacer la bougie et ajuste l'écartement.			
g	4. Le carburateur exige un réglage.	Contactez un distributeur autorisé de service.			
	5. Accumulation de carbone.	Contactez un distributeur autorisé de service.			
	6. Compression basse	Contactez un distributeur autorisé de service.			
Le moteur fume trop.	Étrangleur partiellement enclenché.	Ajuster la position de l'étrangleur.			
	2. Mélange de carburant incorrect.	Vider le réservoir de carburant et le remplir du bon mélange de carburant.			
	S. Filtre à air sale.     Le carburateur exige un	<ul><li>3. Nettoyer ou remplacer le filtre à air.</li><li>4. Contactez un distributeur autorisé</li></ul>			
	réglage.	de service.			
Le moteur surchauffe.	Mélange de carburant incorrect.	Voir "Mélange" dans la section     MANIPULATION DU CARBURANT.			
	2. Bougie que n'est pas la bonne.	Remplacer la bougie par celle qui convient.			
	Le carburateur exige un réglage.	Contactez un distributeur autorisé de service.			
	4. Accumulation de carbone.	Contactez un distributeur autorisé de service.			

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Caractéristiques techi	niaues
------------------------	--------

ouractoriotiques testimiques	125B 1	125B <sub>X-SERIES</sub> 125	BV <sub>X-SERIES</sub>
Moteur		,, o==0	х одиндо
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	28	28	28
Alésage, mm	35	35,0	35,0
Course, mm	28,7	28,7	28,7
Régime de ralenti, tr/min	2800-3200	2800-3200	2800-3200
Régime d'emballement maximal			
pendant soufflage, tr/min	8600	8600	8600
Régime d'emballement maximal			
pendant aspiration, tr/min		7500	7500
Puissance moteur maxi selon ISO 8893,			
hp/kW	1,1/0,8	1,1/0,8	1,1/0,8
Silencieux avec pot catalytique	Oui	Oui	Oui
Système d'allumage réglé en fonction			
du régime	Non	Non	Non
Système d'allumage			
Fabricant/type de système d'allumage	Phelon/CD	Phelon/CD	Phelon/CD
Bougie	Champion	Champion	Champion
<u> </u>	RCJ-6Y	RCJ-6Y	RCJ-6Y
Écartement de électrodes, mm	0,6	0,6	0,6
Carburant, système de graissage	_	_	_
Fabricant/type de carbureteur	Zama	Zama	Zama
Contenance du réservoir de carburant,	0.5	0.5	0.5
litres	0,5	0,5	0,5
Poids			
Poids, sans carburant mais avec tube et	4.0	4.0	4.0
embout en version standard, kg:	4,3	4,3	4,3
Niveaux sonores			
Pression acoustique équivalente, mesurée	70	70	71
selon ANSI B175.2-2000, dB(A) Niveaux de vibrations	70	70	71
Niveaux de vibrations Niveau de vibrations au niveau des poignées,			
mesurée selon ANSI B175.3-1997, m/s <sup>2</sup>			
Au ralenti:	5,0	5,0	5,0
À plein régime:	11.8	11,8	11,8
REMARQUE! Ce système d'allumage par é	,		
newandoe: de systeme d'allumage par e	enincenes est co	uniume a la nonne	INIVID-002 QU

**REMARQUE!** Ce système d'allumage par étincelles est conforme à la norme NMB-002 du Canada.

Ventilateur	125B	125B <sub>X-SERIES</sub>	125BV <sub>X-SERIES</sub>	
Туре	Ventilateur Radial	Ventilateur Radial	Ventilateur Radial	
Vitesse d'air maxi, m/s (km/h), embout standard	60 (217)	60 (217)	60 (217)	
Vitesse d'air maxi, m/s (km/h), embout de grande vitesse*	76 (273)	76 (273)	76 (273)	
Volume flux d'air pendant soufflage, m <sup>3</sup> /h (cfm)	722 (425)	722 (425)	722 (425)	
Volume flux d'air pendant aspiration, m³/h (cfm)		756 (445)	756 (445)	

<sup>\*</sup>accessoire en option pour quelques modèles

Modèle 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>			
Accessoires homologués	Numéro de la pièce		
Kit pour des gouttières	952 711 918		

	Modèle 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>		
Accessoires homologués		Numéro de la pièce	
	Kit d'aspirateur	952 711 913	

## PIÈCES QUE L'UTILISATEUR PEUT REMPLACER

Modèle 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>			
Description	Numéro de la pièce		
Filtre à air	545112101		
Bougie	952030249		
Filtro de combustible	530095646		
Bouchon du réservoir	530150350		
Tube de souffleur	545140201		
Embout standard	545118001		
Embout de grande vitesse	545119501		

Modèle 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>			
Description	Numéro de la pièce		
Tube d'aspiration supérieur	545131201		
Tube d'aspiration inférieur	545119601		
Tube du sac collecteur	575478801		
Sac collecteur	545119801		

## DÉCLARATION DE GARANTIE DE LUTTE AN MISSIONS U.S. EPA / CALIFORNIE / ENVIRONNEMENT CANADA

IMPORTANT: Ce produit est conforme à la réglementation de la Phase 3 de l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis (EPA) en ce qui touche les émissions d'échappement et d'évaporation. Pour assurer la conformité à la Phase 3 de l'EPA, nous recommandons le recours à des pièces de remplacement d'origine HUSQVARNA uniquement. L'utilisation de pièces de remplacement non conformes est une infraction à la législation fédérale.

# DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE:

L'Agence de Protection de l'Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et HUSQVARNA ont le plaisir d'expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur votre petit moteur tout-terrain, pour les années 2012 et plus tard. En Californie, tous les petits moteurs tout-terrain doivent être conçus, construits et équipés de manière à se conformer aux normes sévères anti-smog de l'Etat.

HUSQVARNA doit garantir le système de contrôle des émissions de votre petit moteur tout-terrain pendant la période indiquée ci-dessous, à condition qu'il n'y ait eu aucun mauvais traitement, négligence ou mauvais entretien du petit moteur tout-terrain. Votre système de contrôle des émissions comprend des pièces comme le carburateur, le système d'allumage et le réservoir de carburant. S'il se produit une panne couverte par la garantie, HUSQVARNA réparera votre petit moteur tout-terrain gratuitement pour vous. Les frais couvertes par la garantie comprennent le diagnostic, les pièces et la main-d'oeuvre.

# COUVERTURE DE GARANTIE DU FABRICANT :

Si une pièce relative aux émissions de votre moteur (figurant sur la liste de pièces garanties à titre du contrôle des émissions) est défectueuse ou si un vice de matériau ou de main-d'oeuvre du moteur occasionne la panne d'une pièce relative aux émissions, cette pièce sera changée ou réparée par HUSQ-VARNA.

### RESPONSABILITÉS DE GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE :

En qualité de propriétaire du petit moteur toutterrain, vous êtes responsable d'effectuer l'entretien requis tel qu'indiqué dans votre manuel d'instructions, mais HUSQVARNA ne peut annuler votre garantie uniquement parce que vous n'avez pas conservé vos reçus ou parce que vous n'avez pas effectué tout l'entretien prévu. En qualité de propriétaire du petit moteur tout-terrain, vous devez réaliser que HUSQVARNA peut vous refuser de couvrir votre garantie si votre petit moteur tout-terrain ou une pièce de ce moteur tombe en panne à la suite d'un mauvais traitement, de néaligence, de mauvais entretien, de modifications non approuvées ou à la suite de l'utilisation de pièces qui ne sont pas faites ou approuvées par le fabricant de matériel original. Vous êtes responsable de présenter votre petit moteur tout-terrain à un distributeur autorisé de service de HUSQVARNA aussitôt que se présente un problème. Les réparations couvertes par cette garantie doivent être terminées dans des délais raisonnables, ne pouvant pas dépasser 30 jours. Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous pouvez contacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, appeler HUSQVARNA au numéro 1-800-487-5951, ou visitez www.husqvarna.com.

#### DATE DE DÉBUT DE GARANTIE :

La période de garantie commence à la date à laquelle vous avez acheté votre petit moteur tout-terrain.

#### **DURÉE DE COUVERTURE :**

Cette garantie est valable pendant deux ans à partir de la date d'achat initial, ou jusqu'à l'extrémité de la garantie de l'appareil (celui qui est plus long).

#### CE QUI EST COUVERT : RÉPARA-TION OU REMPLACEMENT DES PARTIES.

La réparation ou le remplacement de toute pièce sous garantie sera effectuée gratuitement pour le propriétaire de l'appareil dans un distributeur autorisé de service HUSQVARNA. Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités relativement à cette garantie, vous devez contacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, appeler HUSQVARNA au numéro 1-800-487-5951, ou visitez

#### www.husqvarna.com

## **PÉRIODE DE GARANTIE:**

Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée pour un entretien normal, ou qui doit seulement être inspectée régulièrement pour voir s'il faut la réparer ou la remplacer, est garantie pendant deux ans. Toute pièce qui doit être remplacée pour un entretien normal est garantie jusqu'à la date de premier remplacement prévu.

#### **DIAGNOSTIC:**

Le propriétaire ne doit pas payer la maind'oeuvre pour le diagnostic à l'aide duquel on a déterminé qu'une pièce sous garantie est défectueuse si le travail de diagnostic a été effectué dans un distributeur de service HUSQVARNA.

## DÉCLARATION DE GARANTIE DE LUTTE AN MISSIONS U.S. EPA / CALIFORNIE / ENVIRONNEMENT CANADA

#### **DOMMAGES INDIRECTS:**

HUSQVARNA peuvent être responsables de dommages à d'autres éléments de moteur occasionnés par la panne d'une pièce sous garantie.

#### **CE QUI N'EST PAS COUVERT:**

Toute panne occasionnée par un mauvais traitement, la négligence ou un mauvais entretien n'est pas couverte.

#### PIÈCES AJOUTÉES OU MODIFIÉES :

L'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut constituer une raison d'annulation de réclamation en vertu de la garantie. HUSQVARNA n'est pas responsable de couvrir les pannes de pièces sous garantie occasionnées par l'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées.

#### COMMENT REMPLIR UNE RÉ-CLAMATION :

Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités de garantie, vous pouvez contacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, appeler HUSQVARNA au numéro 1-800-487-5951, ou visitez

## www.husqvarna.com.

#### OÙ OBTENIR LE SERVICE EN VER-TU DE LA GARANTIE :

Le service ou les réparations en vertu de la garantie sont offerts dans tous les distributeurs autorisé de service HUSQVARNA. Appelez le numéro 1-800-487-5951 ou visitez www.husqvarna.com.

### ENTRETIEN, REMPLACEMENT OU RÉPARATION DE PIÈCES RELATIVES À L'ÉMISSION :

Toute pièce de remplacement approuvée HUSQVARNA utilisée dans l'accomplissement de tout entretien ou réparation en vertu de la garantie sur les pièces relatives à l'émission sera fournie gratuitement au propriétaire si cette pièce est sous garantie.

### LISTE DES PIÈCES GARANTIES RELATIVES AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS :

Carburateur, filtre à air (couverte jusqu'à la date de remplacement pour l'entretien), système d'allumage: bougie (couverte jusqu'à la date de remplacement pour l'entretien), module d'allumage, silencieux avec d'un pot catalytique (si équipé), réservoir de carburant, tuyau de carburant, et capuchon de remplissage.

## **DÉCLARATION D'ENTRETIEN:**

Le propriétaire est responsable d'effectuer tout l'entretien requis tel qu'indiqué dans le manuel d'instructions.

Ce moteur est certifié se conformer aux règles d'émissions pour les usages suivants :	
Modéré (50 heures)	
Intermédiaire (125 heures)	
Étendu (300 heures)	

## **INDICE**

#### Indice

Introducción49
Símbolos utilizados en este manual . 50
Reglas de seguridad51
<b>Descripción</b>
Manipulación del combustible 58
Arranque y parada
Manejo61
Maintenimiento 64
<b>Almacenaje</b>
Datos técnicos

El mantenimiento, el reemplazo, o la reparación de los dispositivos del control de emisión y el sistema se pueden realizar por cualquier establecimiento o individuo de la reparación del motor para uso fuera de carretera.

# Antes de arrancar, observe lo siguiente:

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir modificaciones en la construcción y el diseño sin previo aviso. La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el oído. Use siempre protectores auriculares homologados. Este manual describe detalladamente la forma de utilizar y mantener el soplador de hojas, las medidas de mantenimiento regular, las medidas que deben tomarse para reducir los riesgos en el empleo de la máquina y el funcionamiento y manejo de los componentes de seguridad. ¡Atención! Todas las personas que trabajan con la máquina deben leer y comprender el capítulo que trata de la seguridad. Este manual está redactado para personas que no tienen los conocimientos necesarios para la localización de fallos, las medidas de servicio esenciales y la reparación de la máquina. En el manual y en la máquina hay símbolos de advertencia. Si alguno de estos símbolos se ha deformado o desgastado, debe sustituirse por uno nuevo lo antes posible. Téngase en cuenta que también hay símbolos de advertencia fundidos en algunas piezas de la máquina.

El soplador de hojas se utiliza para limpiar el suelo de hojas y escombros, soplando. Durante el trabajo, el operario debe estar afirmado en el suelo. El período de conformidad de las emisiones referido en la etiqueta de las emisiones indica el número de las horas de funcionamiento para las cuales el motor se ha comprovado para satisfacer requisitos federales de las emisiones. Categoría C = 50 horas, B = 125 horas, y A = 300 horas.

ENISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE MEETS EXH AND EVP EMISSIONS REGULATIONS FOR 2012 US EPA/CALIFORNIA SMALL OFF ROAD ENGINES					
HUSQVARNA					
FAMILY/DISP   MODEL#					
ENISSION COMPLIANCE PERIOD HOURS					
BAR CODE					
THE AIR INDEX OF THIS ENGINE IS					
0 2 4 6 8 10					
THE LOWER THE AIR INDEX, THE LESS POLLUTION					
REFER TO OWNER'S MANUAL FOR					
MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS .					

Para la referencia por favor, complete la información siguiente que seá necesaria para el mantenimiento futuro de su aparato:

Número de modelo:\_\_\_\_\_

Fecha de la compra:

Número de serie:

Distribuidor:

A

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe modificarse la configuración original de la máquina sin autorización del fabricante. Utilizar siempre recambios originales. Las modificaciones y/o la utilización de accesorios no autorizadas pueden ocasionar accidentes graves o incluso la muerte del operador o de terceros. Su garantía puede no cubrir el daño causada por el uso de accesorios o de piezas de recambio que no se recomiendan.

Para atención al cliente, llama al: 1-800-487-5951

Visítanos en nuestra pagina de red: www.husqvarna.com

# **A**ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor de este producto contienen sustancias químicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

## SIMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

Símbolo	Descripción Ubicación		Símbolo	Descripción	Ubica	ción	
		Aventador de hojas	Manual de instrucciones			Aventador de hojas	Manual de instrucciones
	El control y/o manten- imiento debe efectuarse con el motor parado y la bujía desconectada.		х		¡ADVERTENCIA! El aventador de hojas puede despedir objetos con mucha fuerza, y pueden rebotar. Ello puede provocar heridas en los ojos.	х	x
THE REAL PROPERTY.	La máquina debe limpiarse regularmente.		x	360'	El operario del sopla- dor de hojas debe cuidar que ninguna		
<b>400</b>	Deben utilizarse gafas protectoras o visera homologadas.		x	)	persona ni animal se acerque a menos de 15 metros. Cuando haya varios operarios trabajando en el mis-	×	x
	Deben utilizarse gafas protectoras o visera nomologadas, protec- tores auriculares, y mascarilla de filtro para protección en presencia de polvo.	x	x		mo lugar de trabajo, la distancia de seguridad entre ellos debe ser de 15 metros.		
	¡ADVERTENCIA! El soplador de hojas puede ser peligroso! La utilización descui- dada o errónea puede causar lesiones graves e incluso	x	x		Estrangulador  Repostaje de combustible  Botón de parada	×	
	mortales.  ¡ADVERTENCIA! Lea el manual de instrucciones antes de usar. No seguir las instrucciones podía causar graves heridas tanto al operador como a otras personas.  Guarde el manual de instrucciones.	X	х		Instrucciones para abrir la cubierta de admisión	X	
	instrucciones. ¡ADVERTENCIA! Controle que la cubierta de admisión esté blo- queada en posición cerrada o que el tubo de admisión esté mon- tado. No toque el venti- lador a menos que el aparato esté apagada, que el ventilador haya dejado de moverse y	x	x				
	que la bujía esté desconectada. Utilice siempre guantes protectores homologa- dos.	х	х	aparecen e requisitos	s símbolos/pegatinas o en la máquina corresp de homologación esp inados mercados.	onde	


115491326 Rev. 2 4/30/12

## **REGLAS DE SEGURIDAD**

## Equipo de protección personal

Las personas que manejen el aventador de hojas deben utilizar este equipo de protección personal:

- 1. Protección auricular aprobada.
- 2. Protección de ojos aprobada.
- 3. Guantes protectores homologados.
- Botas o zapatos gruesos con suela contra resbalones.
- 5. Mascarilla de filtro para protección en presencia de polvo.

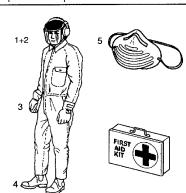

### Reglas de personal

Las personas que utilizan la máquina deben cumplir estos requisitos:

- Leer y comprender el contenido de este manual de instrucciones.
- No utilizar prendas de vestir sueltas, pañuelo de cuello o collar, ni tampoco tener el pelo largo, debido al riesgo de que entren en la máquina.
- No estar bajo los efectos del alcohol o medicamentos, ni fatigadas.
- Deben ser mayores de edad.
- Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

## Seguridad con el combustible



¡ADVERTENCIA! El combustible utilizado en la máquina tiene las siguientes características peligrosas:

- El líquido, sus vapores y los gases de escape son tóxicos.
- gases de escape son tóxicos.

  2. Puede producir irritaciones cutáneas.
- 3. Es muy inflamable.

Para manipular el combustible de la máquina hay unas reglas de seguridad especiales que se describen en el sección Manipulación del combustible.

#### Silenciador

El silenciador está diseñado para que el nivel de sonido sea el más bajo posible y para despedir los gases residuales del motor fuera del operario. El silenciador equipado con catalizador está también diseñado para reducir las sustancias nocivas en los gases de escape.



¡ADVERTENCIA! Los gases del motor son muy calientes y pueden contener chispas, que a su vez pueden ocasionar incendios. Por eso, nunca arranque la máquina en ambientes cerrados o cerca de material inflamable.



¡ADVERTENCIA! El silenciador con catalizador se calienta mucho durante el uso y permanece caliente aún luego de apagado el motor. Lo mismo vale para la marcha en ralentí. Su contacto puede quemar la piel. ¡Tenga en cuenta el peligro de incendio!

## Equipo de seguridad



¡ADVERTENCIA! El aventador de hojas no debe usarse si algún dispositivo de seguridad o protección está desmontado o averiado, o no funciona.

Para prevenir accidentes, el aventador incorpora varios dispositivos de seguridad y protecciones que se explican en la descripción general de la máquina.

Los dispositivos de seguridad y la protecciones también requieren un control y mantenimiento regular. Las medidas a tomar y los intervalos se describen en el sección Mantenimiento.

# Seguridad en el empleo del soplador de hojas

- Dentro de la zona de trabajo, de 15 metros, no debe haber terceras personas.
- El aventador de hojas puede despedir objetos con mucha fuerza, y pueden rebotar. Ello puede provocar heridas en los ojos.
- No dirija el chorro de aire hacia personas ni animales.
- Pare el motor antes de montar o desmontar accesorios o piezas.
- No trabaje con la máquina sin que estén montadas las protecciones.
- Para evitar la inhalación de gases de escape, no haga funcionar la máquina en espacios mal ventilados.
- Apague el motor y deje que se enfríe antes de reabastecerlo de combustible.
   Aleje el aparato al menos 3 metros del lugar de abastecimiento antes de intentar arrancarla.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **REGLAS DE SEGURIDAD**


- El silenciador del catalizador está muy caliente tanto durante el uso como después de parar la máquina. Incluso durante la marcha en ralentí. Preste atención al peligro de incendio, especialmente al trabajar cerca de sustancias inflamables y/o gases.
- Proceda con cuidado, especialmente si maneja la máquina con la mano izquierda.
   Evite el contacto directo del cuerpo con la zona de la tapa de entrada de aire. Mantenga joyería, ropa suelta, ropa con corbatas, tiras, borlas, etc., lejos del área de la tapa de entrada.
- El soplador de hojas no se debe utilizar montado en escaleras ni andamios.

## Otras reglas de seguridad

- No utilice la máquina en horas en que pueda molestar a otras personas: por ejemplo, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Observe la reglamentación local. El horario de uso común es de 09.00-17.00, de lunes a viernes.
- No acelere más de lo necesario para realizar los trabajos.
- Revise el soplador antes de usarlo; especialmente el silenciador, la toma de aire y el filtro de aire.
- Antes de soplar, quite la suciedad que pueda haber en la máquina, con un rastrillo o un cepillo.
- Para trabajar en lugares polvorientos, humedezca ligeramente la zona de trabajo con una manguera.
- Ahorre agua utilizando el soplador de hojas en vez de limpiar con agua: por ejemplo, canaleras, fachadas, terrazas, jardines, etc.
- Tenga cuidado con los niños, animales domésticos, ventanas abiertas y automóviles recién lavados. Sople los escombros de forma segura.
- Utilice tubo de soplado y boquilla para acercar la corriente de aire al suelo tanto como sea posible.
- Después de soplar, recoja los escombros y échelos en un cubo de basura.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## Soplador de hojas

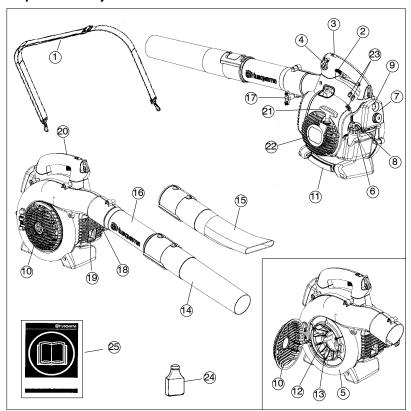


- Arnés (125BV<sub>X-SERIES</sub>) Acelerador 1.
- 2.
- 3. Interruptor de parada (STOP)
- Control de velocidad variable
- Cubierta del ventilador
- 6. Tapa del depósito de combustible
- 7. Filtro de aire
- 8. Estrangulador9. Bomba de combustible
- 10. Tapa de entrada de aire
- 11. Mango de aspirador
- (125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

  12. Cuchillas (125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

- 13. Ventilador14. Boquilla estándar
- 15. Boquilla de alta velocidad16. Tubo de soplador
- 17. Perno de bloqueo del tubo
- 18. Tuerca de bloqueo del tubo
- 19. Silenciador
- 20. Alambre para tierra 21. Mango de arranque
- 22. Aparato de arranque
- 23. Tornillos de ajuste del carburador
- 24. Aceite para motores de 2 tiempos
- 25. Manual de instrucciones

## Accesorios (125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub>)

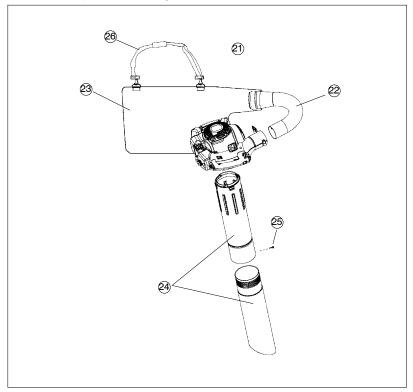


- 21. Dispositivo del aspirador con los componentes de la colección que consisten en puntos 22-26
  22. Tubo de la bolsa de colección
- 23. Bolsa de colección
- 24. Tubo de aspiración (2 piezas) 25. Tornillo
- 26. Arnés

## Equipo de seguridad

Los equipos que se describen a continuación están diseñados y construidos para reducir los riesgos del usuario y el entorno. Preste especial atención a estas piezas en el empleo, control y mantenimiento de la máquina.


## Interruptor de parada

 Se utiliza el interruptor de parada (A) para parar el motor.

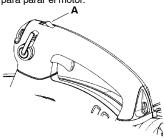

## Silenciador

- El silenciador está diseñado para que el nivel de sonido sea el más bajo posible y para despedir los gases residuales del motor fuera del operario. El silenciador equipado con catalizador está también diseñado para reducir las sustancias nocivas en los gases de escape.
- Los gases de escape están muy calientes y pueden contener chispas que pueden causar incendios si entran en contacto con materiales fácilmente inflamables.
- Para algunos países de clima seco, el silenciador incorpora una rejilla apagachispas (B) que debe limpiarse/ cambiarse a intervalos regulares. Vea la sección Mantenimiento.

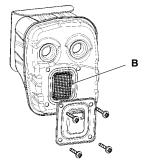


A

¡ADVERTENCIA! Durante el funcionamiento y durante unos instantes después de parar la máquina, el silenciador está muy caliente. NO TOQUE EL SILENCIADOR SI ESTA CALIENTE: riesgo de quemaduras.

## Otros equipos


#### Acelerador

• El acelerador regula el régimen y la potencia del motor. (C).

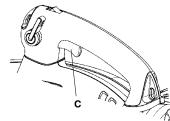

#### Control de velocidad variable

 El control de velocidad variable (D) permite ajustar la velocidad del motor según sea necesario mientras se utiliza el soplador.

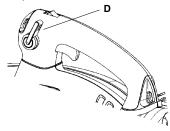


Para evitar que el aparato resulte da

 da, NO intente utilizar el control de velo cidad variable durante el uso del aspira dor

### Cubierta del ventilador


 La cubierta de ventilador (E) ye el ventilador (F) proporcionan el paso de aire adecuado por la máquina.

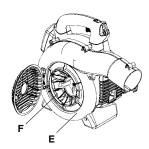

115491326 Rev. 2 4/30/12


## Alambre para tierra

El alambre para tierra (G) reduce la acumulación estática durante la funcionamiento en condiciones secas.



Tapa de entrada de aire

Hay una tapa de entrada de aire (H) en el lateral del cubierta del ventilador. Al abrir esta tapa, se puede acceder al ventilador para limpiarlo y inspeccionarlo (125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub> solamente). Si se utiliza el tubo aspirador, se deberá fijar en la abertura de la tapa de entrada de aire. Para abrir la tapa de entrada de aire, utilice una herramienta para lavantar el borde de la tapa contrario a la bisagra (se indicada mediante una flecha en la tapa de entrada de aire).

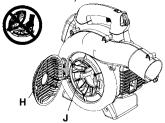

¡ADVERTENCIA! No ponga en marcha el soplador si la tapa de entrada de aire está abierta, dañada, o no puede cerrarse. Esta instrucción no tiene validez si hay instalado un tubo aspirador.


### Cuchillas

(125B<sub>X-SERIES</sub> and 125BV<sub>X-SERIES</sub>)
• En el rodete del ventilador hay dos cuchillas (J) para triturar hojas y otros residuos antes de que pasen por el bolsa de colec-

Tubo de soplador y boquilla


NOTA: El perno de bloqueo del tubo y la tuerca deben ser instalados antes de uso inicial (vea la descripción general de la máquina en la página 49).

- El tubo de soplador (K) dispone de un sistema de ranura de bloqueo para montarlo en el aparato. Para instalar o desinstalar el tubo de soplador (o el tubo de la bolsa de aspiración 125BV<sub>X-SERIES</sub>), remueva el perno de bloqueo del tubo. Alinee la ra-nura que hay en la salida de aire del soplador con el reborde en relieve del tubo e introduzca el tubo hasta que los orificios de éste y el armazón queden alineados. Vuelva á colocar y apretar el perno sujeta-
- La boquillas (L) dispone de un sistema de conexión en bayoneta para acoplarla en el tubo de soplador. El aire se canaliza a través del tubo de soplador hasta la boquillas, en la que aumenta la velocidad de descarga del aire y se estable el modelo de descarga del caudal de aire para aumentar el rendimiento. La longitud del tubo de soplador se puede ajustar girando la boquilla hacia la izquierda para soltar la conexión en bayoneta y deslizando la boquilla hasta la posición adecuada. Para volver a bloquear la boquilla, gírela hacia la derecha hasta que oiga un chasquido.




### Dispositivo y mango de arranque

El dispositivo de arranque (M) se encuentra situado en el lado del cárter del motor y sólo se engrana en el cigüeñal cuando se tira de la mango de arrangue (N).

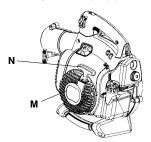

#### Tapa del depósito de combustible

El tapa del depósito está situado en la parte posterior del cárter del motor y lleva una junta que impide la fuga de combustible.

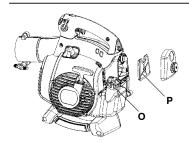


## Filtro de aire

• El filtro de aire (P) es una estructura elástica de material de fibra para filtros. El filtro debe limpiarse a intervalos regu-lares (vea la sección Mantenimiento); de lo contrario, el consumo de combus-tible es excesivo, se reduce la potencia y hay riesgo de que se aceite la bujía.


## Estrangulador

 El estrangulador (Q) está situado debajo de la cubierta del filtro de aire y debe utilizarse cada vez que se arranca en frío el motor.

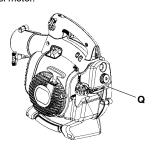

## Reglage del carburador NO ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS

- El carburador tiene tres tornillos de ajuste:
  - Surtidor de régimen bajo Surtidor de régimen alto Tornillo de ajuste de ralentí
- El carburador se ajusta para adaptar el motor a las condiciones locales como clima, altitud y gasolina. En lo referente al ajuste del carburador, vea la sección Mantenimiento.

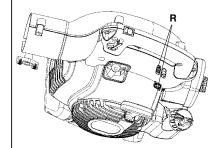

## MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

#### Carburante

¡NOTA! El motor de la máquina es de dos tiempos y debe funcionar con una mezcla de gasolina y aceite para motores de dos tiempos. Para obtener una mezcla con las proporciones correctas debe medirse con precisión la cantidad de aceite a mezclar. En la mezcla de pequeñas cantidades de combustible, los errores más insignificantes en la medición del aceite influyen considerablemente en las proporciones de la mezcla.



ADVERTENCIA: Para hacer la mezcla, compruebe que haya buena ventilación.

#### Gasolina



¡NOTA! Use siempre gasolina sin plomo de alta calidad.



- Este motor está habilitado para funcionar con gasolina sin plomo.
- El octanaje mínimo recomendado es de 87 octanos. Si usa gasolina de menos de 87 octanos, el motor puede pistonear. Esto aumenta la temperatura del motor y puede ocasionar averías graves del mismo.
- Para trabajar durante mucho tiempo en altas revoluciones se recomienda el uso de gasolina con más octanos.

#### Aceite para motores de dos tiempos

- Para obtener el mejor resultado y funcionamiento, use el aceite HUSQVARNA para motores de dos tiempos, que ha sido elaborado especialmente para nuestros motores de dos tiempos. Proporción de mezcla 1:50 (2%).
- Para maximizar là vida de su soplador, usted puede elegir utilizar un aceite sintético de alta calidad, formulado y que ha sido elaborado para motores de dos tiempos. Proporción de mezcla 1:50 (2%).
- No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos fuera borda refrigerados por agua (outboard oil).
- No utilice nunca aceite para motores de cuatro tiempos.

Gasolina	Aceite para motores de dos tiempos
	2% (1:50)
Litros	Litros
5	0,10
10	0,20
15	0,30

#### Mezcla

- Siempre haga la mezcla de gasolina y aceite en un recipiente limpio, homologado para gasolina.
- Primero, ponga la mitad de la gasolina que se va a mezclar. Luego, añada todo el aceite y agite la mezcla. A continuación, añada el resto de la gasolina.
- Agite bien la mezcla de combustible antes de ponerla en el depósito de combustible de la máquina.



- No mezcle más combustible que el necesario para utilizar un mes como máximo.
- Si no se ha utilizado la máquina por un tiempo prolongado, vacíe el depósito de combustible y límpielo.



ADVERTENCIA: El silenciador del catalizador se calienta mucho, tanto durante el funcionamiento como después de la parada. Incluso funcionando éste en ralentí. Tenga presente el peligro de incendio, especialmente al manejar sustancias y/o gases inflamables.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

## Repostaje






ADVERTENCIA: Las siguientes medidas preventivas reducen el ries-

go de incendio: No fume ni ponga objetos calientes cerca del combustible.

No haga nunca el repostaje con el motor en marcha. Apague el motor y deje que se enfríe unos minutos antes de repostar.

Para repostar, abra despacio la tapa del depósito de combustible para evacuar lentamente la eventual sobrepresión.

Después de repostar, apriete bien la tapa del depósito de combustible. Antes de arrancar, aparte siempre la máquina del lugar de repostaje.

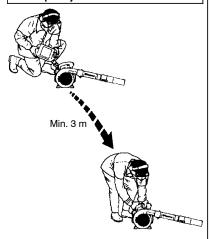

- Limpie alrededor de la tapa del depósito. Los residuos en el depósito ocasionan problemas de funcionamiento.
- Asegúrese de que el combustible esté bien mezclado sacudiendo el recipiente antes de llenar el depósito.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **ARRANQUE Y PARADA**

## Arranque y parada









¡ADVERTENCIA! No ponga en marcha el soplador si la tapa de entrada de aire está abierta, dañada, o no puede cerrarse. Esta instrucción no tiene validez si hay instalado un tubo aspirador.

#### **Motor frio**

Bomba de combustible: Presione 10 veces la burbuja de goma de la bomba de combustible hasta que comience a llenarse de combustible. No es necesario llenarla totalmente.



**Estrangulador:** Coloque la palanca azul del estrangulador de la motor a la posición FULL CHOKE (estrangulamiento).



Control de velocidad variable: Empuje el control de velocidad variable completamente a la izquierda.



Arranque: Presione el cuerpo de la máquina contra el suelo con la mano izquierda (ATENCIÓN: ¡No con el pie!). Agarre la mango de arranque con la mano derecha. NO apriete el gatillo acelerador. Tire despacio de la cuerda con la mano derecha, hasta sentir una resistencia (los dientes de arranque engranan), y después tire rápido y con fuerza.



¡ADVERTENCIA! Nunca enrosque el cuerda de arranque alrededor de la mano.


Tirar de la mango de arranque hasta que el motor intente arrancar, pero no más de 3 veces. Ponga el estrangulador en la posición ½ y tire de la mango hasta que el motor arranque y se ponga en funcionamiento. Permita que el motor se caliente durante unos 10 segundos; entonces, ponga el estrangulador en la posición OFF CHOKE (abierto).

**NOTA:** Si el motor se apaga, coloque la palanca azul del estrangulador de la motor a la posición estrangulamiento y repita los instrucciones de arranque.

¡PRECAUCION! No extraiga el cuerda de arranque al máximo, y no suelte la empuñadura de arranque si ha extraido todo el cuerda. Ello puede ocasionar averías en la máquina.


#### Motor caliente

Con el motor caliente, apriete y sujete el gatillo acelerador. Ponga el estrangulador en la posición ½. Tire de la mango con fuerza, mientras arpieta el gatillo acelerador, hasta que el motor se ponga en marcha. Ponga el estrangulador en la posición OFF CHOKE (abierto).



#### Parada

Para detener el motor, empuje y suelte el interruptor STOP (S). El interruptor volverá automáticamente a la posición ON. Para que el interruptor se reajuste, espere 7 segundos antes de intentar arrancar de nuevo el aparato.



115491326 Rev. 2 4/30/12

## **MANEJO**


## Limpieza de suelos soplando

# Montaje del tubo de soplador y la boquilla



¡ADVERTENCIA! El montaje del tubo y la boquilla debe hacerse con el motor parado.

El tubo de soplador (K) dispone de un sistema de ranura de bloqueo para montarlo en el aparato. Para instalar o desinstalar el tubo de soplador (o el tubo de la bolsa de aspiración 125BV<sub>X-SERIES</sub>), remueva el perno de bloqueo del tubo. Alinee la ranura que hay en la salida de aire del soplador con la moldura saliente del tubo e introduzca el tubo hasta que los orificios de éste y el armazón queden alineados. Vuelva a colocar y apretar el perno sujetador.

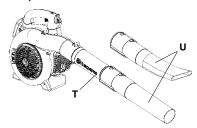

La boquillas (U) dispone de un sistema de conexión en bayoneta para acoplarla en el tubo de soplador. El aire se canaliza a través del tubo de soplador hasta la boquillas, en la que aumenta la velocidad de descarga del aire y se estable el modelo de descarga del caudal de aire para aumentar el rendimiento. La longitud del tubo de soplador se puede ajustar girando la boquilla hacia la izquierda para soltar la conexión en bayoneta y deslizando la boquilla hasta la posición adecuada. Para volver a bloquear la boquilla, gírela hacia la derecha hasta que oiga un chasquido.

### Soplado

Antes de iniciar el soplado, póngase el equipo de seguridad ilustrado en la figura.



¡ADVERTENCIA! Para trabajar con la máquina, utilice el equipo de protección adecuado.

- Protectores auriculares.
- 2. Protección de ojos.
- 3. Guantes protectores homologados.
- 4. Máscara respiratoria si hay riesgo de polvo.



125BV<sub>X-SERIES</sub> se puede utilizar con arnés para aumentar el confort. El arnés se debe colocar sobre el hombro, como se muestra en la figura.











Λ

¡ADVERTENCIA! No dirija el aire hacia personas o animales. El aire a alta velocidad puede contener partículas que pueden causar lesiones graves, especialmente si la máquina ha sido utilizada para recoger. Proceda con cuidado, especialmente si maneja la máquina con la mano izquierda. Evite el contacto directo del cuerpo con la zona de la tapa de entrada de aire. Mantenga joyería, ropa suelta, ropa con corbatas, tiras, borlas, etc., lejos del área de la tapa de entrada.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **MANEJO**



¡ADVERTENCIA! No ponga en marcha el soplador si la tapa de entrada de aire está abierta, dañada, o no puede cerrarse. Esta instrucción no tiene validez si hay instalado un tubo aspirador.




¡ADVERTENCIA! El soplador de hojas no se debe utilizar montado en escaleras ni andamios.

Ponga en marcha la máquina (vea la sección Arranque y Parada) y trabaje siguiendo estas instrucciones:

- No sople contra objetos compactos como paredes, piedras grandes, automóviles y vallas
- En los rincones, sople de dentro a fuera, hacia el centro. De lo contrario podrían rebotar objetos contra su cara y causarle graves lesiones en los ojos.
- 3. No dirija el aire hacia plantas delicadas.

### Boquilla estándar

La boquilla estándar (V) se incluye con los 125B, 125B<sub>X-SERIES</sub>. Cuando se requiera una mayor precisión y una alta concentración de corriente de aire, utilice la boquilla estándar.



## Boquilla de alta velocidad

La boquilla de alta velocidad (W) es un accesorio del soplador (se incluye con los 125BX\_SERIES). Cuando se requiera una corriente de aire más amplia y una velocidad del aire más alta, utilice la boquilla de alta velocidad.

## Limpieza de suelos aspirando (125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub>)


Montaje de la bolsa de colleción en varios tubos de aspiración

El dispositivo de aspirador es un accesorio (incluido con el 125BV<sub>X-SERIES</sub>).




¡ADVERTENCIA! El montaje del tubo y la boquilla debe hacerse con el motor parado.

- Abra la bolsa de colección. Introduzca el tubo de la bolsa de colección desde el interior y acóplelo en el orificio de la entrada de aspiración, como se indica en la figura. Asegurese de que el elástico se asienta en la ranura. Cierre la cremallera de la bolsa.
- Remueva el tubo de soplador e instale el tubo de la bolsa de colección. Instale y apriete el perno de bloqueo del tubo.
   Fije la correa de transporte a las argollas de la bolsa de colección.
- 3. Alinee las flechas de los tubos de aspiración inferior y superior. Empuje el tubo de aspiración inferior para introducirlo en el tubo de aspiración superior hasta que el tubo de aspiración inferior quede fijado de forma segura en el tubo superior (aproximadamente 7 cm). Fije los dos tubos de manera permanente con el tornillo suministrado.



- Para abrir la tapa de entrada de aire, utilice una herramienta para lavantar el borde de la tapa contrario a la bisagra (se indicada mediante una flecha en la tapa de entrada de aire).

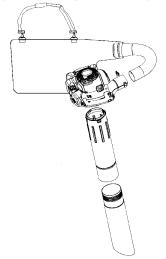

## **MANEJO**

## Aspiración

Antes de iniciar la aspiración, póngase el equipo de seguridad ilustrado en la figura.



¡ADVERTENCIA! Para trabajar con la máquina, utilice el equipo de protección adecuado.

- 1. Protectores auriculares.
- 2. Protección de ojos.
- 3. Guantes protectores homologados.
- 4. Máscara respiratoria si hay riesgo de polvo.



Cuando utilice el soplador, la correa tendrá que sujetar la bolsa de colección. La correa se debe colocar sobre el hombro, como se muestra en la figura.





¡ADVERTENCIA! Antes de poner en marcha la máquina, compruebe que la bolsa de colección esté intacta y que la cremallera esté cerrada. No utilice una bolsa en mal estado: podrían proyectarse objetros y causar lesiones. Proceda con cuidado, especialmente si maneja la máquina con la mano izquierda. Evite el contacto corporal directo con la zona de la salida de escape.



¡ADVERTENCIA! No ponga en marcha el soplador si la tapa de entrada de aire está abierta, dañada, o no puede cerrarse. Esta instrucción no tiene validez si hay instalado un tubo aspirador.



¡ADVERTENCIA! El soplador de hojas no se debe utilizar montado en escaleras ni andamios.

Ponga en marcha la máquina (vea la sección Arranque y Parada) y trabaje siguiendo estas instrucciones:

- 1. No aspire objetos grandes y sólidos que puedan dañar el ventilador; por ejemplo, pedazos de madera, latas o trozos de cordel y cinta.
- No golpee el tubo aspirador contra el suelo.
   La bolsa de colección se vacía abriendo la cremallera lateral.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **MANTENIMIENTO**

### Seguridad de mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, salvo reglajes en el carburador, desconecte la bujía.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, salvo reglajes en el carburador, desconecte la bujía.



¡ADVERTENCIA! El mantenimiento incorrecto podría provocar daños serios al motor o personales.

#### Carburador

Su producto Husqvarna ha sido construido y fabricado conforme a especificaciones que reducen los gases de escape tóxicos. Cuando el motor ha consumido 8-10 depósitos de combustible, se dice que el motor ha sido rodado. Para asegurarse de que funcione de la mejor manera y despida la menor cantidad posible de gases tóxicos después del período de rodaje, contacte a su distribuidor autorizado del servicio para que ajuste su carburador.

#### **Functionamiento**



- El régimen del motor se controla mediante el acelerador y el carburador. En el carburador se efectúa la dosificación de la mezcla de aire y combustible
- la mezcla de aire y combustible.

  Con el tornillo T (X) se regula la posición del acelerador en ralentí. El ralentí se aumenta girando el tornillo T en el sentido de las agujas del reloj y se reduce girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.


#### Reglaje básico

 El reglaje básico del carburador se lleva a cabo en las pruebas que se hacen en fábrica. El reglaje final debe ser realizado por un técnico especializado.

Régimen recomendado en ralentí: Vea la sección "Datos Técnicos". Aceleración máxima recomendada: Vea la sección "Datos Técnicos".

# Reglaje definitivo del régimen de ralentí-T

Regule el régimen de ralentí con el tornillo T, si es necesario un reajuste. El régimen de ralentí es correcto cuando el motor funciona en forma uniforme en cada posición.

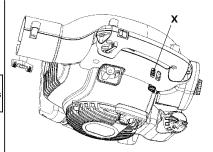

#### Silenciador





Algunos silenciadores tienen catalizador. Vea la sección Datos técnicos si su aparato tiene catalizador.


El silenciador está diseñado para reducir el nivel de sonido y para que los gases residuales del motor no lleguen al operario. Los gases del motor están calientes y pueden contener chispas que a su vez pueden originar incendios si entran en contacto con material seco o combustible.

Algunos silenciadores están equipados con un rejilla especial apagachispas (Y). Si el silenciador de su máquina incluye un rejilla apagachispas de este tipo, debe limpiarla regularmente. Para tener acceso a la rejilla, remueva la cubierta del enchufe en el frente del silenciador. Use un cepillo de acero para limpiar la rejilla. En silenciadores sin catalizador, el apagachispas se debe limpiar y/o cambiar una vez por semana, si es necesario. En silenciadores con catalizador, se debe revisar el apagachispas y limpiarlo, si es necesario, una vez por mes. Si el apagachispas se daña debe ser cambiado. Si se obstruve con frecuencia, esto puede ser señal de que el catalizador no funciona correctamente. Consulte a su distribuidor para inspeccionar el catalizador. Si el apagachispas se obstruye, la máquina se recalienta y se dañan el cilindro y el pistón.

¡PRECAUCION! No utilice nunca la máquina con un silenciador en mal estado.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **MANTENIMIENTO**

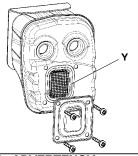

ADVERTENCIA: El silenciador con catalizador se calienta mucho durante el uso y permanece caliente aún luego de apagado el motor. Lo mismo rige para la marcha en ralentí. Su contacto puede quemar la piel. ¡Tenga en cuenta el peligro de incendio!



ADVERTENCIA: Recuerde que: Los gases del motor contienen monóxido de carbono que puede provocar intoxicación. Por eso, nunca arranque ni haga funcionar la máquina en ambientes cerrados, o cuando no exista una buena circulación de aire. Los gases de escape del motor están calientes y pueden contener chispas que pueden provocar incendio. Por esa razón, inunca arranque la máquina en intériores o cerca de material inflamable!



ADVERTENCIA: En el interior del silenciador hay sustancias químicas que pueden ser cancerígenas. Evitar el contacto con estas sustancias si se daña el silenciador.

#### Sistema de refrigeración






El motor se equipa de un sistema de refriqeración para mantener la temperatura de funcionamiento correcta.

El sistema de refrigeración del motor está compuesto por:

- Toma de aire del dispositivo de arranque (Z).
- 2. Aletas de ventilación del volante (AA) 3. Aletas de refrigeración del cilindro (BB).
- 4. Cubierta del cilindro (conduce el aire
- refrigerante hacia el cilindro).

Limpie las partes accesibles del sistema de refrigeración con un cepillo una vez por semana, o con intervalos más cortos si se trabaja en condiciones difíciles. Si el sistema de refrigeración está sucio u obturado, se sobrecalienta el motor y pueden averiarse el cilindro y el pistón.

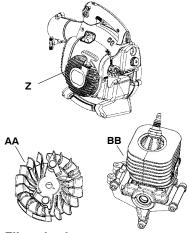


#### Filtro de aire





El filtro de aire (CC) debe limpiarse regularmente de polvo y suciedad. De lo contrario hav riesgo de:

- Malfuncionamiento del carburador
- Problemas de arranque
- Reducción de la potencia
- Desgaste innecesario de las piezas del
- Consumo de combustible anormalmente alto
- Porcentaje aumentado de gases residuales nocivos.

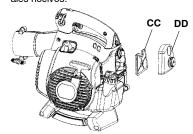

Limpie el filtro cada 25 horas de funcionamiento o más seguido si trabaja en un entorno muy polvoriento.

## Limpieza del filtro de aire

Desmonte la cubierta del filtro de aire (DD) y retire el filtro. Lávelo en agua jabonosa caliente. Aclare el filtro totalmente. Controle que el filtro esté seco antes de volver a montarlo. Un filtro utilizado durante mucho tiempo no puede limpiarse del todo. Por tanto, hay que cambiarlo a intervalos regulares. PRECAUCIÓN! Un filtro de aire averiado debe cambiarse.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## **MANTENIMIENTO**

## Bujía



Los factores siguientes afectan al estado de la bujía:

- Carburador mal regulado.
- Mezcla de aceite inadecuada en el combustible (demasiado aceite o aceite inadecuado)
- Mala calidad del combustible y el aceite.
- Filtro de aire sucio.

Estos factores producen revestimientos en los electrodos de la bujía que pueden oca-sionar perturbaciones del funcionamiento y dificultades de arranque. Si la potencia de la máquina es demasiado baja, si es difícil arrancar la máquina o si el ralentí es irregular: revise primero la bujía antes de tomar otras medidas. Si la bujía está muy sucia, límpiela y compruebe que la separación de los electrodos sea de 0,6 mm (0,024 de pulgada). La bujía debe cambiarse aproximadamente después de un mes de funcionamiento o más a menudo si es necesario.



¡PRECAUCION! ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro.

## Esquema de mantenimiento

A continuación se indican algunas instrucciones generales de mantenimiento.

### Mantenimiento diario

- Limpie la máquina por fuera.
- · Controle que el control de velocidad variable y el acelerador funcionan con seguridad. Cambie las piezas dañados en caso de necesidad.
- Controle que funcione el interruptor de parada. Cambie en caso de necesidad.

  • Limpie el filtro de aire o cámbielo si es
- necesario.
- 125B<sub>X-SERIES</sub> y 125BV<sub>X-SERIES</sub>: Verifique que la tapa de entrada de aire se puede bloquear en la posición cerrada. Verifique que el ventilador esté limpio, especialmente si la máquina se ha utilizado para recoger (aspirar).
- Controle que los tornillos y tuercas estén apretados.
- Revise todas las cubiertas para comprobar que no están agrietadas. Cambie las piezas dañados en caso de necesidad.

125BX-SERIES y 125BVX-SERIES: Verifique que la bolsa de colección esté intacta y que funcione su cremallera. Cambie en caso de necesidad.

#### Mantenimiento semanal

- Controle el mecanismo de arranque, la cuerda del mismo y el muelle de retorno. Cambie las piezas dañados en caso de necesidad.
- Compruebe que la entrada de aire del dispositivo de arranque no esté obturada. Remueva las obstrucciones.
- Limpie la bujía por fuera. Quítela y controle la distancia entre los electrodos. Ajuste la distancia a 0,5 mm o cambie la bujía. Utilice la bujía con resistor Champion RCJ-8Y o equivalente.
- Limpie las aletas de ventilación del volante. Limpie o cambie el rejilla apagachispas del
- silenciador (no el silenciador con cataliza-
- Limpie el compartimento del carburador.
- Limpie el filtro de aire.

## Mantenimiento mensual

- Limpie el depósito de combustible.
- Limpie el exterior del carburador y la zona alrededor del mismo.
- Limpie el rotor del ventilador y la zona alrededor del mismo.
- Revise el filtro y el conducto de combustible. Cambie en caso de necesidad.
- Cambie el filtro de combustible en el depósito de combustible.
- Revise todos los cables y conexiones.
- Cambie la bujía. Utilice la bujía con resistor Champion RCJ-8Y o equivalente.
- Cambie el filtro de aire.

## **ALMACENAJE**

## **Almacenaje**

PRECAUCION! Realice los siguientes pasos después de cada uso:

- Permita que el motor se enfríe y fije bien el aparato antes de guardarlo o transportarlo
- Guarde el aparato y el combustible en un lugar bien ventilado donde los vapores de combustible no puedan entrar en contacto con chispas o llamas abiertas provenientes de termotanques, motores o interruptores eléctricos, calefactores centrales, etc.
- Guarde el aparato con todos los protectores en su lugar y coloque el aparato de modo que las piezas filosas no puedan causar heridas por accidente.
- Guarde el aparato y el combustible completamente fuera del alcance de los niños.

## Estacional almacenaje

Prepare el aparato para el almacenaje al final de la temporada o si ca a estar sin usar por más de 30 días.

Si va a almacenar el aparato durante un periodo largo de tiempo:

- Limpie el aparato por completo antes del almacenaje.
- Almacene en un área limpia y seca.
- Aplique una pequeña cantidad de aceite a las superficies externas metálicas.

#### Sistema de combustible

Vacíe el sistema de combustible antes de almacenar el aparato por 30 días o más. Vacíe el tanque de combustible, ponga el motor en marcha y déjelo en marcha hasta que las líneas de combustible y el carburador estén vacíos. Use combustible fresco para la próxima temporada.

Bajo el GASOLINA, en la seccion de MA-NIPULACION DEL COMBUSTIBLE de este manual, vea el mensaje marchado como referente al uso de combustible adecuado en su motor. Los estabilizadores de combustible son una alternativa aceptable para minimizar la formación de los depositos de goma durante el almacenaje.

Añada estabilizadór a la gasolina en el tanque de combustible o en el recipiente para alacenaje de combustible. Siga las instrucciones de mezcla que se encuentran en los envases del estabilizador. Ponga el motor en marcha y déjelo en marcha por lo menos 5 minutos después de haberle puesto el estabilizador.

#### Motor

- Retire la bujía y vierta una cucharadita de aceite 1:50 para motores de 2 tiempos (enfriados a aire) por la abertura de la bujía. Lentamente tire de la cuerda de arranque de 8 a 10 veces para distribuir el aceite.
- Reemplace la bujía con otra nueva del tipo y de la gama de calor recomendados.
- Limpie el filtro de aire.
- Examine todo el aparato para verificar que no hayan tornillos, quebradas o gastadas.
- Al principio de la próxima temporada, use exclusivamente combustible nuevo con la proporción correcta de gasolina y aceite.

#### Otros

- No guarde la gasolina de una temporada a la siguiente.
- Cambie el recipiente de gasolina si se empieza a oxidar.

## **DIAGNOSTICA**

## Tabla diagnostica

ADVERTENCIA: Siempre apague el aparato y desconecte la bujía antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación que no requieran que el aparato esté en operación.

an que el a	parato esté en operación.	
SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
El motor no arranca.	El motor está ahogado.     El tanque de combustible está vacío.     La bujía no está haciendo chispa.     El combustible no está llegando al carburador.     La compresión está baja.	Vea "Arranque de Motor Caliente" en la sección ARRANQUE Y PARADA.     Llene el tanque con la mezcla correcta de combustible.     Instale una bujía nueva.      Verifique si el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Verifique si hay dobleces en la línea de combustible o si está partida; repárela o cámbiela.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.
El motor no anda en marcha lenta como debe.	El combustible no está llegando al carburador.      El carburador requier ajuste.     Las lunas del cigueñal están gastadas.     La compresión está baja.	Verifique si el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Verifique si hay dobleces en la línea de combustible o si está partida; repárela o cámbiela.     Vea "Reglaje definitivo del régimen de ralentí-T" en la sección MANTENIMIENTO.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.
El motor no acelera, le falta potencia o se para bajo carga.	<ol> <li>El filtro de aire está sucio.</li> <li>El combustible no está llegando al carburador.</li> <li>La bujía está carbonizada.</li> <li>El carburador requiere ajuste.</li> <li>Acumulación de carbón.</li> <li>La compresión está baja.</li> </ol>	Limpie o cambie el filtro de aire.     Verifique si el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Verifique si hay dobleces en la línea de combustible o si está partida; repárela o cámbiela.     Limpie o cambie la bujía y calibre la separación.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.
El motor humea ex- cesiva- mente	El cebador está parcialmente accionado.     La mezcla de combustible se ha hecho incorrectamente.     El filtro de aire está sucio.     El carburador requiere ajuste.	Ajuste el cebador.     Vacié el tanque de combustible y llénelo de combustible con la mezcla correcta.     Limpie o cambie el filtro de aire.     Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.
El motor marcha con temperatura elevada.	La mezcla de combustible está se he hecho incorrectamente.     Se ha instalado la bujía incorrecta.     El carburador requiere ajuste.     Acumulación de carbón.	<ol> <li>Vea "Mezcla" en la sección MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE.</li> <li>Cambie por la bujía correcta.</li> <li>Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.</li> <li>Entre en contacto con el distribuidor autorizado del servicio.</li> </ol>

## **DATOS TECNICOS**

## **Datos técnicos**

	125B	125B <sub>X-SERIES</sub> 1	25BV <sub>X-SERIES</sub>
Motor	00	00	00
Cilindrada, cm <sup>3</sup>	28 35	28 35	28 35
Diámetro del cilindro, mm Carrera, mm	28,7	28,7	28,7
Régimen de ralentí, r.p.m.	2800-3200	2800-3200	2800-3200
Régimen máximo de soplado, rpm:	8600	8600	8600
Régimen máximo de aspiración, rpm:		7500	7500
Potencia máxima del motor según			
ISO 8893, hp/kW	1,1/0,8	1,1/0,8	1,1/0,8
Silenciador con catalizador	Sí	Sí	Sí
Sistema de encendido conreg. de velocidad	No	No	No
Sistema de encendido			
Fabricante/tipo de sistema de encendido	Phelon/CD	Phelon/CD	Phelon/CD
Bujía	Champion	Champion	Champion
	RCJ-6Y	RCJ-6Y	RCJ-6Y
Distancia de electrodos, mm	0,6	0,6	0,6
Sistema de combustible y lubricación			
Fabricante/tipo de carburador	Zama	Zama	Zama
Capacidad del depósito de gasolina, litros	0,5	0,5	0,5
Peso			
Peso sin combustible, con tubo y boquilla			
estándar, kg	4,3	4,3	4,3
Niveles acústicos			
Nivel de presión de ruido equivalente,			
medido según ANSI B175.2-2000, dB(A)	70	70	71
Niveles de vibraciones			
Niveles de vibraciones en el mangos,			
según ANSI B175.3-1997, m/s <sup>2</sup>	<b>5</b> 0	<b>5</b> 0	<b>5</b> 0
En ralentí:	5,0	5,0	5,0
En aceleración máxima:	11,8	11,8	11,8

Ventilador	125B	125B <sub>X-SERIES</sub>	125BV <sub>X-SERIES</sub>
Modelo	Ventilador radial	Ventilador radial	Ventilador radial
Velocidad máxima del aire, m/s (km/h), boquilla estándar	60 (217)	60 (217)	60 (217)
Velocidad máxima del aire, m/s (km/h), boquilla de alta velocidad*	76 (273)	76 (273)	76 (273)
Caudal de aire de soplado, m <sup>3</sup> /h (cfm)	722 (425)	722 (425)	722 (425)
Caudal de aire de aspiración, m <sup>3</sup> /h (cfm)		756 (445)	756 (445)

<sup>\*</sup>accesorio opcional para algunos modelos

Modèle 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>	
Accessoires homologués Numéro de pieza	
Kit pour des gouttières	952 711 918

Modèle 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>	
Accessoires homologués Numéro de pieza	
Kit d'aspirateur	952 711 913

## PIEZAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Modelo 125B, 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>		
Descripción	Número de pieza	
Filtro de aire	545112101	
Bujía	952030249	
Filtro de combustible	530095646	
Tapa del depósito de combustible	530150350	
Tubo de soplador	545140201	
Boquilla estándar	545118001	
Boquilla de alta velocidad	545119501	

Modelo 125B <sub>X-SERIES</sub> , 125BV <sub>X-SERIES</sub>	
Descripción	Número de pieza
Tubo superior de aspiración	545131201
Tubo inferior de aspiración	545119601
Tubo de la bolsa de colección	575478801
Bolsa de colección	545119801

## DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION DE U.S. EPA / CALIFORNIA / AGENCIA AMBIENTAL CANADIENSE

IMPORTANTE: Este producto es conforme con la normativa Fase 3 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) referente a emisiones de escape y evaporación. Para asegurar la conformidad con EPA Fase 3, se recomienda utilizar sólo repuestos originales de la marca HUSQVARNA. El uso de otro tipo de repuestos incumple las leyes federales.

# SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA:

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Recursos Ambientales de California, la Agencia Ambiental Canadiense y HUSQVARNA se complacen en explicar la garantía con la que cuenta el sistema de control de emisión en su motor pequeño, modelo 2012 y más adelante, para uso fuera de carretera. Én California, todos los motores pequeños para uso fuera de carretera deben ser diseñados, construídos v equipados para satisfacer las rigurosas normas antihumo que posee el estado. HUSQVARNA deberá garantizar el sistema de control de emisión en su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera por los períodos de tiempo que explicamos a continuación y con la condición de que su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera no haya sufrido ningún tipo de abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado. Su sistema de control de emisión incluye piezas tales como el carburador, el sistema de ignición y el tanque de combustible. Donde exista una condición que requiera reparación bajo garantía, HUSQVARNA reparará gratis su motor pequeño para uso fuera de carretera. Los gatos cubiertos bajo la garantía incluyen el diagnóstico, las piezas y labor.

#### CUBIERTA DE GARANTIA DEL FAB-RICANTE:

Si cualquier pieza relacionada con el sistema de emisión de su motor (como hemos enumerado en la lista de piezas de control de emisión bajo garantía) se encontrara defectuosa o defectos en el material o en la labor del motor causaran que tal pieza comenzara a fallar, la pieza será reparada o reemplazada por HUSQVARNA.

## GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DE DEL DUENO:

Como dueño de una máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera, usted será responsable por el mantenimiento adecuado en los períodos previamente programados y enumerados en su manual de instrucciones. HUSQVARNA recomienda que guarde todos los recibos que indiquen que se ha desempeñado mantenimiento en su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera, pero HUSQVARNA no

podrá negar el servicio bajo garantía únicamente a causa de la falta de recibos o por el incumplimiento de su parte en asegurarse que el mantenimiento programado haya sido desempeñado. Como dueño de una máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera, usted deberá contar con el conocimiento de que HUSQVARNA puede negar la cubierta bajo garantía si su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera o alguna pieza de la misma ha dejado de funcionar debido al abuso, negligencia, mantenimiento inapropiado, modificaciones no aprobadas o el uso de piezas que no hayan sido fabricadas o aprobadas por el fabricante original del equipo. Es responsabilidad suya el llevar su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera a un centro de reparación autorizado HUSQVARNA tan pronto como se presente el problema. Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en un período de tiempo razonable, que no exceda los 30 días. Si cuenta usted con alguna pregunta en relación a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano, llamar a HUSQVARNA al 1-800-487-5951, o visite www.husqvarna.com.

# FECHA DEL COMIENZA DE LA GARANTIA:

El período de garantía comienza en la fecha de compra de la máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera.

## **DURACION DE LA GARANTIA:**

Esta garantía cuenta con un período de duración de dos años comenzando en la fecha inicial de compra, o hasta el final del garantía de producto (cualquiera que sea más largo).

#### QUE CUBRE LA GARANTIA: REPA-RACION O REEMPLAZO DE PIEZAS.

La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada serán desempeñados y ofrecidos al dueño sin costo alguno en un centro de servicio HUSQVARNA. Si cuenta usted con alguna pregunta en relación a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano, llamar a HUSQVARNA al 1-800-487-5951, o visite <a href="https://www.husqvarna.com">www.husqvarna.com</a>.

115491326 Rev. 2 4/30/12

## DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION DE U.S. EPA / CALIFORNIA / AGENCIA AMBIENTAL CANADIENSE

#### PERIODO DE GARANTIA:

Cualquier pieza garantizada que no esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido, o que esté programada únicamente para inspección regular para efectos de "reparación o reemplazo si fuera necesario" deberá garantizarse por un período de dos años. Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido deberá estar garantizada por el período de tiempo que comienza en la fecha de compra inicial hasta la fecha del primer reemplazo programado para dicha pieza.

#### **DIAGNOSTICO:**

No se deberá cobrar al dueño ningún tipo de cargos por la labor de diagnóstico la cual determine que una pieza garantizada se encuentra defectuosa si el trabajo de diagnóstico ha sido desempeñado por un centro de servicio autorizado HUSQVARNA.

#### DANOS POR CONSECUECIA:

HUSQVARNA podrá ser responsable de daños ocurridos a otras piezas del motor causados por la falla de una pieza garantizada que se encuentre bajo el período de garantía.

#### **QUE NO CUBRE LA GARANTIA:**

Todas las fallas causadas por el abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado no están cubiertas.

#### PIEZAS AÑADIDAS O MODIFICA-DAS:

El uso de piezas añadidas o la modificación de piezas podrán servir como base para que se anule la reclamación de garantía. La garantía de HUSQVARNA no se responsabiliza por el mal funcionamiento debido al uso de piezas añadidas o de piezas modificadas.

#### COMO ENTABLAR UNA RECLAMA-CION:

Si cuenta usted con alguna pregunta relacionada con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá entrar en contacto con su centro de servicio autorizado HUSQVARNA más cercano, llamar a HUSQVARNA al 1-800-487-5951, o visite www.husqvarna.com.

# DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:

Servicio o reparaciones bajo garantía deberán ser provistas en todos los centros de servicio HUSQVARNA . Por favor comuníquese al 1-800-487-5951 o visite

#### www.husqvarna.com

#### MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACION DE PIEZAS RELA-CIONADAS CON LA EMISION:

Cualquier pieza de repuesto HUSQVARNA aprobada y utilizada en el desempeño de cualquier servicio de mantenimiento o servicio de reparación bajo garantía de piezas relacionadas con la emisión será provisto sin costo alguno al dueño si la pieza se encuentra bajo garantía.

# LISTA SE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION GARANTIZADAS:

Carburador, filtro de aire (cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), sistema de ignición: bujía (cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), módulo de ignición, silenciador incluido al catalizador (si está equipado), tanque de combustible, línea de combustible, y tapa.

#### DECLARACION DE MANTENI-MIENTO:

El dueño es responsable de adquirir todo el mantenimiento requerido como lo define en el manual de instrucciones.

Se certifica este motor para satisfacer los requisitos de emisión para los uso siguientes:
Moderado (50 horas)
Intermedio (125 horas)
Extendido (300 horas)